Canon

IXUS 310 HS

相機使用者指南

- 使用相機之前,請先閱讀本指南,包括 "安全注意事項" 部份。
- 閱讀本指南可助您正確使用相機。
- 請妥善存放本指南,以供日後參考。

中文

檢查包裝內容

請檢查您的相機包裝內是否包含下列物品。 如您發現物品不齊全,請聯絡您購買相機的零售商。



相機



電池 NB-6L (附端子蓋)



電池充電器 CB-2LY/CB-2LYE



介面連接線 IFC-400PCU



立體聲 AV 連接線 AVC-DC400ST



相機腕帶 WS-DC10



入門指南



數碼相機解決方案光碟 (DIGITAL CAMERA Solution Disk)



保修卡

使用 PDF 指南

光碟內的 "Readme" 資料夾包含下列 PDF 指南 (英文版本): 將軟件安裝到電腦後,PDF 指南會複製到電腦,您可以按一下桌面上的捷徑參閱這 些指南。

- 相機使用者指南 (本指南) 當您掌握基本操作後,可以使用相機的其他功能拍攝更富挑 戰性的相片。
- 軟件指南 如您要使用提供的軟件,請閱讀此指南。





- 記憶卡並不隨機提供。
- 檢視 PDF 手冊須使用 Adobe Reader 軟件。

請先閱讀本節

試拍及免責聲明

請先試拍數張影像,然後播放,以確定相機操作正常。請注意,如因相機或配件,包括記憶卡的故障,導致不能拍攝影像或不能讀取影像格式而引起的任何損失,佳能公司、其附屬機構及本數碼相機的經銷商皆不負賠償責任。

侵犯版權警告

本相機拍攝的影像只供個人使用,未經版權持有人事先授權之前,請勿拍攝可能侵犯版權的影像。請注意即使拍攝的影像只供個人使用,但在某些情況下使用相機或其他裝置記錄或拷貝表演、展覽或商業活動的影像,可能侵犯版權或其他法律權益。

保修範圍

本相機的保修服務範圍只限於原出售國家。如您在外地使用本相機時發現問題,請將相機及保修卡送回原出售國家,向佳能客戶支援中心求助。有關聯絡佳能客戶支援中心的方法,請參閱隨相機提供的客戶支援單張。

液晶螢幕 (螢幕)

- 液晶螢幕是以非常精密的製造技術所生產的。螢幕上有99.99%以上的像素符合規格,但某些情况下,不能操作的像素可能會顯示為光點或黑點,但這不是故障,亦不會影響拍攝的影像。
- 在運送時,液晶螢幕上可能附有薄膠片用作保護,以防止刮花,請在使用 相機之前移除膠片。

相機機身溫度

請注意如長時間操作本相機,機身可能會變熱,這並非故障。

您要執行什麼操作?

拍攝影像

● 拍攝,讓相機自行撰擇設定......



拍攝理想的人像相片









於海灘 (第65頁)



拍攝其他場景



(第65頁)





(第65頁)



使用特殊效果拍攝

魚眼效果 (第69頁)









創意光影效果 (第71頁)





海報效果 (第68頁)

對焦人臉	25	٠ 6	4、	95
在禁止使用閃光燈的地方拍攝 (關閉閃光燈)				54
自拍團體照 (自拍功能)	58	٠ 5	9、	78
將日期及時間加入相片				57
同時拍攝短片及相片				67

檢視影像	
◎ 檢視相片	28
● 自動播放相片 (幻燈片播放)	
● 在電視上檢視相片	133
● 在電腦上檢視相片	34
● 快速搜尋相片	120
● 刪除相片	30 \ 139
拍攝/檢視短片	
◆ 檢視短片	
● 拍攝快速移動的主體,然後以慢動作播放	114
打印	
打印 輕鬆打印相片 	152
	152
輕鬆打印相片	
● 輕鬆打印相片儲存	
■ 輕鬆打印相片儲存儲存影像到電腦	34
● 輕鬆打印相片儲存● 儲存影像到電腦其他	

目錄

第 1-3 章說明相機的基本操作及常用功能。第 4 章及之後的部份說明進階功能,讓您進一步了解其他操作。

檢查包裝內容2	FUNC.選單-基本操作46
請先閱讀本節	MENU-基本操作47
您要執行什麼操作?4	變更聲音設定49
目錄6	調整螢幕的亮度50
本指南中所使用的符號9	重設相機設定為預設值51
安全注意事項10	省電功能 (自動關機)52
1 開始13	3 常用的拍攝功能53
使用輕觸式屏幕14	關閉閃光燈54
為電池充電15	放大近拍 (數碼變焦)55
兼容的記憶卡 (另行購買)17	加入日期及時間57
插入電池及記憶卡17	使用自拍58
設定日期和時間20	變更拍攝像素設定 (影像尺寸)60
設定顯示的語言22	變更壓縮度 (畫質)60
格式化記憶卡23	4 加上效果及拍攝
按下快門按鈕24	4 加工双来及扣飾 不同場景63
拍攝影像 (自動模式)25	
檢視影像28	拍攝不同場景64
動態顯示29	自動製作摘要短片 (短片摘要)67
刪除影像30	使用效果拍攝68
拍攝短片31	偵測人臉,然後拍攝 (關聯播放)76
檢視短片33	高速連續拍攝(高速曝光)80
傳輸影像到到電腦並檢視34	捕捉最佳的表情 (選擇最佳影像)81
配件38	5 自選設定83
另購配件39	使用程式自動曝光拍攝84
2 相機的其他功能 41	調整亮度(曝光補償)85
部件指南42	開啟閃光燈85
邱汗疳閈	調整白平衡86
重希線小	變更ISO感光度88
归小烃43	

修正亮度,然後拍攝	0 体中名廷授为卫
(校正對比度)89	8 使用多種播放及 編輯功能119
變更長寬比90	
連續拍攝91	快速搜尋影像120
變更影像的色調 (我的顏色)92	使用篩選播放檢視影像123
近拍 (微距)94	檢視幻燈片124
拍攝遠距離的主體 (無限遠)94	查看焦點126
變更自動對焦框模式95	放大影像127
放大焦點97	以群組方式檢視影像128
選擇要對焦的主體	顯示不同的影像 (關聯播放)130
(觸控式自動對焦)98	變更影像切換效果131
使用自動對焦鎖拍攝99	使用觸控操作的簡易方法131
使用伺服自動對焦拍攝100	在電視上檢視影像133
變更測光方法101	保護影像137
使用自動曝光鎖拍攝102	刪除全部影像139
使用閃光曝光鎖拍攝102	標記影像為最愛影像141
使用慢速同步功能拍攝103	使用分類方式管理影像
紅眼修正104	(我的分類)143
查看眨眼情況105	旋轉影像144
0 1014/45 ++ 11 +0 1/5-1 /15 4 0 7	重設影像尺寸145
6 相機的其他操作功能 107	裁切影像146
設定快門速度108	使用我的顏色功能加上效果 148
設定光圈值109	修正亮度 (校正對比度)149
7 体界不同功能抗捷	修正紅眼效果150
│ 7 使用不同功能拍攝 │ 短片111	9 打印 151
拍攝不同類型的短片112	打印影像152
拍攝猶如細小模型的影像	選擇打印的影像 (DPOF)159
(微型效果)	10 自訂相機設定設定 163
變更書質116	變更相機設定164
其他拍攝功能117	愛史相機設定104 變更拍攝功能設定171
無間117 編輯117	22444417446644
物間手中 11/	變更播放功能設定176

目錄

11 實用資訊	. 177
使用家用電源	
使用Eye-Fi卡	179
疑難排解	181
螢幕顯示的提示清單	184
螢幕顯示的資訊	187

安全注意事項	191
各拍攝模式下可使用的功能	192
選單	196
播放模式FUNC.選單	200
規格	201
索引	205

本指南使用的符號

- 文中的圖示代表相機按鍵及開關。
- 螢幕上所顯示的語言會顯示在[](方框)內。
- ①:應小心注意的事項。
- ②:疑難排解的提示。
- 6:相機其他功能操作的提示。
- // : 補充資訊。
- (第 xx 頁): xx 即參考頁數。
- 本指南以全部功能為預設值作說明。
- 本相機可使用多種類型的記憶卡,本指南統稱為記憶卡。

安全注意事項

- 使用本產品之前,請確定您已閱讀下列的安全注意事項。請確定您操作產品的方法是正確的。
- 以下數頁內的安全注意事項旨在避免造成自己、他人或器材的傷害或損毀。
- 請同時參閱隨其他另購配件提供的指南。

▲ 警告

表示可能會導致嚴重傷亡。

• 使用閃光燈時,請與人的眼睛保持距離

閃光燈發出的強光會令視力受損。請特別注意,使用閃光燈時,要與嬰兒保持一米(39吋)以上的距離。

• 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方

相機帶:如相機帶纏在兒童的脖子上會導致窒息。

- 請只使用建議的電源
- 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
- 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
- 要避免受傷,請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常,請立刻停止操作產品
- 請勿使用有機溶劑,如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔器材
- 請勿讓產品接觸到水 (如海水)或其他液體
- 請勿讓任何液體或異物進入相機

否則可能會導致觸雷或火警。

如液體或異物進入相機內部,請立刻關閉相機的電源,然後取出電池。

如電池充電器被濺濕,請從插座上拔除,然後聯絡相機的零售商或佳能客戶支援中心。

- 請只使用建議的電池
- 請勿將電池置於熱源附近,或暴露於火焰中
- 請定期拔除電源線,並使用乾布清除插頭、電源插座及四周的灰塵
- 請勿使用濕手觸碰電源線
- 請勿將本器材用於超出指定電壓的電源插座或線路配件。請勿使用損毀的電源線或插頭,或沒有完全插入電源插座
- 請避免端子或插頭接觸到金屬物件(如針或鑰匙)或污漬

否則電池可能會爆炸或洩漏,導致觸電或火警,以及受傷或對環境造成傷害。如電池洩漏,眼睛、嘴、皮膚或衣物接觸到電池內部的化學物質,請立刻用清水沖洗。

• 在禁止使用相機的地方,請關閉相機

相機發出的電磁波可能會干擾電子儀器及其他裝置的操作。在限制使用電子裝置的地方(如飛機及緊除內)使用相機時請額外注意。

請勿在不支援資料光碟的 CD 唱機中播放提供的光碟

使用耳機聆聽在音響 CD 唱機播放的資料光碟時,如聲音太大,可能導致聽覺受損。此外,使用音響 CD 唱機播放光碟可能會損壞揚聲器。

▲ 注意

表示可能會導致受傷。

- 使用相機帶提起相機時,請勿撞擊或震盪相機
- 請勿大力按壓鏡頭

以上提及的動作會導致受傷或損壞相機。

- 使用閃光燈時,請小心避免您的手指或衣服阻擋閃光燈 否則會導致灼傷或損壞閃光燈。
- 請避免在下列地方使用、放置或存放產品:
 - 猛烈陽光照射的地方
 - 溫度高於 40 °C (104 °F) 的地方
 - 潮濕或多塵的地方

否則會導致電池漏電、過熱、爆炸,造成火警、觸電、燒傷或其他意外。 高溫可能會導致相機或電池充電器的外殼變形。

• 長時間觀看幻燈片的切換效果,可能會導致不適

注意

表示可能會導致器材損毀。

- 請勿將相機直接對準強烈光源,如猛烈的太陽等
- 否則可能會損壞影像感應器。
- 在海灘或強風的地方使用相機時,請小心不要讓沙塵進入相機

這樣可能會導致產品故障。

一般情況使用下, 閃光燈可能會冒出些微煙霧

這是由於閃光燈的高輸出量燃起沾在閃光燈正面的灰塵及異物。請使用棉花棒清除閃光燈上的污漬、灰塵或其他異物,以避免熱力積聚及損壞閃光燈。

安全注意事項

• 不使用相機時,請取出電池另外存放

如不取出相機內的電池,可能會因漏電而導致損壞。

- 丟棄電池之前,請用膠帶或其他絕緣體包裹端子 如雷池接觸到其他金屬物質可能導致火警或爆炸。
- 充電後或不使用電池充電器時,請拔除電源插座上的電池充電器
- 請勿在充電時在電池充電器上放置任何物件,如衣服

長時間插入電池充電器可能會導致本機過熱或變形,而引致火警。

• 請將電池放置在寵物無法觸碰的地方

否則寵物會咬破電池,導致漏電、過熱、爆炸、火警或損壞。

· 請勿在相機放在褲袋時坐下

否則會導致相機故障或損壞螢幕。

- 將相機放入手袋時,請確保液晶螢幕不會觸碰到任何硬物
- 請勿在相機上安裝任何硬物

否則會導致相機故障或損壞螢幕。








入門指南

本章說明準備拍攝、使用 **(AUTO**) 模式拍攝、檢視及刪除影像的方法。 本章的後半部份說明拍攝及檢視短片,以及傳輸影像到電腦的方法。

安裝相機帶/握持相機

- 安裝提供的相機帶,並穿在手腕上,這樣可避免使用相機時意外掉下。
- 拍攝時,緊握相機兩側,而雙手則緊貼身體。請確定手指沒有阻擋閃光燈或觸碰到書面。

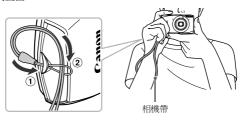

使用輕觸式屏幕

本相機配備輕觸式屏幕,您可以用手指觸控螢幕執行操作。

輕觸



用手指輕觸螢幕。

● 用於選擇圖示或放大影像。

拖放



用手指在螢幕上劃動。

用於播放操作,如切換至下一張影像, 或移動放大影像的顯示位置。

I H

由於相機採用受壓式觸控屏幕,如您安裝了螢幕保護膜,相機可能無法識 別手控操作。

(2)

如我無法暢順執行操作?



如您無法用手指暢順執行操作,您可以使用相機帶上的索扣執行操作。只可使用提供的索扣執行操作。請勿使用其他物件,如原子筆或鉛筆。如您選擇項目或按鍵時遇到困難,可以調整輕觸式屏幕(第 170 頁)。

為電池充電

使用提供的充電器為電池充電。由於電池出廠時並未充電,請謹記購買後為 電池充電。



◀ 移除端子蓋




2 插入電池

對齊電池及充電器上的 ▲ 標記,然後推入電池(①)及按下(②)。



3 為電池充電

- 使用 CB-2LY 時:翻開充電器的插頭(1),然後插入電源插座(2)。
- 使用 CB-2LYE 時:將電源線插入充電器, 然後將另一端插入電源插座。
- ▶ 充電燈會亮起紅光,並開始充電。
- ▶完成充電後,充電燈會亮起綠光。充電過程約需1小時55分鐘。



4 取出電池

拔除電源插座上的電池充電器,然後推入 電池(①),再向上取出電池(②)。



) 要保護電池及延長使用壽命,請勿為電池連續充電 24 小時以上。

可拍攝張數

拍攝張數	約 180 張
播放時間	約4個小時

- 可拍攝的相片數目以日本相機與影像產品協會(CIPA)的測試標準取得。
- 於部份拍攝情況下,可拍攝張數可能會較上述數值為少。

電池電量指示

螢幕會顯示圖示或提示,表示電池的電量狀態。

顯示	總覽
17/1	電量充足。
• 7	電量略為消耗,但仍然足夠。
【 【 閃動紅光)	將近耗盡。為電池充電
"請更換電池。"	電量耗盡。請替電池充電。

(有效使用電池及充電器

請在使用當天或前一天為電池充電。即使沒有使用已充電的電池,電池亦會自然地慢慢少量放電。



為已充電的電池安裝端子蓋,使 ▲ 標記可見。

- 長時間存放電池的方法:
 - 使電池完全放電,然後從相機內取出。安裝端子蓋,然後存放電池。長時間 (約1年)存放電池之前,如沒有先耗盡電量,可能會縮短電池的壽命或影響 電池性能。
- 您亦可以在外地使用電池充電器。
 - 您可以在使用 100 240 V (50/60 Hz)交流電的地區使用充電器。如插頭與插座不匹配,請使用市面有售的插頭轉接器。請勿使用外遊的變壓器,否則會導致損毀。
- 電池可能會膨脹。
 - 這是電池的正常反應,並非故障。但如電池膨脹致無法插入相機,請聯絡佳能 客戶服務中心。
- 如電池在充電後很快便耗盡,即表示已超出電池使用壽命。請購買新的電池。

兼容的記憶卡(另行購買)

本相機可使用下列記憶卡而不受其容量限制。

- SD 記憶卡*
- SDHC 記憶卡 *
- SDXC 記憶卡 **★****
- MultiMediaCard
- MMCplus 記憶卡
- HC MMCplus 記憶卡
- Eye-Fi 卡
- * 這款記憶卡符合 SD 標準。但視乎記憶卡的品牌, 部份記憶卡可能無法正常操作。
- ① 視乎電腦的操作系統,即使使用市面有售的讀卡器,SDXC 記憶卡亦可能無法被識別。請預先查看您的操作系統是否支援 SDXC 記憶卡。


有關 Eye-Fi 卡

本產品不保證支援 Eye-Fi 卡的功能 (包括無線傳輸)。有關 Eye-Fi 卡的問題,請聯絡 Eye-Fi 卡的製造商。

同時,請注意部份國家或地區需要得到許可才可使用 Eye-Fi 卡。未經許可下,禁止使用 Eye-Fi 卡。如未清楚 Eye-Fi 卡在身處地區是否準許使用,請向 Eye-Fi 卡的製造商查詢。

插入電池及記憶卡

將提供的電池及另行購買的記憶卡插入相機。





◀ 檢查記憶卡的寫入保護開關

如記憶卡有寫人保護開關,並設定為鎖定 位置,則無法記錄影像。請將開關向上推 直至聽到卡一聲。

2 打開記憶卡/電池蓋

推開記憶卡/電池蓋(①),然後打開(②)。

插入電池及記憶卡



3 插入電池

- 按箭咀的方向按下電池鎖,然後如圖示插入電池,直至聽到卡一聲。
- 以正確的方向插入電池,否則無法正確 安裝。



4 插入記憶卡

- 如圖示插入記憶卡,直至聽到卡一聲。
- 請確定記憶卡的插入方向正確。相反方向 插入可能會損壞相機。




5 關上記憶卡/電池蓋

關上記憶卡/電池蓋(①),然後推入記憶卡/ 電池蓋直至聽到卡一聲(②)。

🥐 如螢幕顯示 [記憶卡已鎖住 (Memory card locked)] ?

SD、SDHC、SDXC 記憶卡及 Eye-Fi 卡設有寫入保護開關。如這個開關設定在鎖定位置,螢幕會顯示 [記憶卡已鎖住(Memory card locked)],您將無法拍攝或刪除影像。

取出電池及記憶卡



取出電池

- 打開記憶卡/電池蓋,然後按箭咀方向按入 電池鎖。
- ▶電池會彈出。



取出記憶卡

- 推入記憶卡直至聽到卡一聲,然後放開。
- ▶ 記憶卡會彈出。

每張記憶卡的拍攝張數

記憶卡	4 GB	16 GB
拍攝張數	約 1231 張	約 5042 張

- 上述數值以預設值計算取得。
- 可拍攝張數視乎相機設定、拍攝主體及使用的記憶卡而有所不同。



如何查看可拍攝張數?


當相機置於拍攝模式時,您可以查看可拍攝張數 (第 25 頁)。





設定日期及時間

首次開啟相機電源時,螢幕會顯示日期/時間設定畫面。由於記錄到影像的 日期及時間是以這些設定為基礎,請確定先設定日期及時間。





| 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- ▶ 螢幕會顯示日期 / 時間畫面。

2 設定日期及時間

- 輕觸需要設定的選項。
- ▶ 螢幕會顯示 ▲▼。
- 輕觸 ▲▼ 設定數值。

3 完成設定

- 輕觸 🗅。
- ▶ 完成設定日期及時間後,日期/時間畫面會關閉。
- 按下電源鍵可關閉相機電源。

重新顯示日期/時間畫面

設定正確的日期及時間。如您沒有設定日期及時間,每次開啟相機時,螢幕都會顯示日期/時間設定書面。

◎ 夏令時間設定

如在步驟2輕觸済選擇☀,即可設定夏令時間(快1小時)。

變更日期及時間

您可以變更相機的日期及時間設定。



顯示選單

輕觸 FUNC.後,輕觸 MENU。



選擇[日期/時間(Date/Time)]

- 輕觸 * 標籤。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[日期/ 時間(Date/Time)]。
- 輕觸 [日期 / 時間 (Date/Time)]。

🕜 變更日期及時間

- 按第20頁的步驟2及3調整設定。
- 輕觸 5 兩下關閉選單。

日期/時間電池

- 本相機配備內置日期/時間電池(備用電池),用於取出電池後儲存日期/時間設定約三週。
- 插入已充電的電池或連接另行購買的交流電轉接器套裝(第39頁)時,即使沒有開啟相機的電源,日期/時間電池會充電約四小時。
- 如日期/時間電池耗盡,當您開啟相機的電源時,螢幕會顯示日期/時間畫面。按
 第20頁的步驟設定日期及時間。

設定顯示的語言

您可以變更螢幕上所顯示的語言。



● 進入播放模式

按下 ▶ 鍵。



→ 顯示設定畫面

- 持續輕觸 MENU。
- ▶螢幕會顯示設定畫面。



3 設定顯示的語言

- 輕觸其中一種顯示的語言,然後輕觸 5。
- ▶ 完成設定顯示的語言後,設定畫面會關閉。

3

如螢幕沒有顯示 MENU?

如記憶卡存有影像,輕觸螢幕左下方的 FUNC. 以顯示 MENU。



您亦可以輕觸 FUNC. 然後 MENU,在顯示的螢幕上選擇 **17** 標籤,然後選擇 [語言(Language)] 選單項目以變更顯示的語言。

格式化記憶卡

您應使用本相機格式化新的記憶卡或曾在其他裝置上格式化的記憶卡。格式 化 (初始化)記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。已刪除的資料無法復原, 格式化記憶卡之前請特別注意。

格式化 Eye-Fi 卡 (第 179 頁)之前,請確定已在電腦上安裝卡內的軟件。





輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。



o IT

檔室攝迹

2 選擇 [格式化(Format)]

- 輕觸 ff 標籤。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇 [格式化(Format)]。
- 輕觸 [格式化(Format)]。



3 選擇[確定(OK)]

- 輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶ 螢幕會顯示確認畫面。



△ 格式化記憶卡

- 輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶相機會格式化記憶卡。

按下快門按鈕



5 完成格式化操作

- ▶ 格式化操作結束後, 螢幕會顯示 [記憶卡格式化已完成 (Memory card formatting complete)]。
- 輕觸 [確定 (OK)]。

1

格式化或刪除記憶卡資料只會變更記憶卡檔案管理資訊,並不保證記憶卡的內容完全刪除。轉讓或丟棄記憶卡時請注意。丟棄記憶卡時請特別注意,如先銷毀記憶卡,以避免個人資料外洩。



- 格式化畫面中所顯示的記憶卡總容量可能會比記憶卡所指明的少。
- 如相機沒有正常運作、記憶卡的記錄/讀取速度減慢、連續拍攝的速度很 慢或相機突然停止拍攝短片,請執行低階格式化操作(第165頁)。

按下快門按鈕

要拍攝已對焦的影像,請確定先輕按 (半按)快門按鈕執行對焦,然後完全按下快門按鈕拍攝。



半按快門按鈕執行對焦

輕按快門按鈕,直至相機發出兩下嗶聲, 螢幕會在相機對焦的位置顯示自動對焦框。



完全按下快門按鈕拍攝影像

- ▶相機會發出快門聲音及拍攝影像。
- 由於相機會在發出快門聲音時拍攝影像, 請小心不要移動相機。

? 快

快門聲音的長度會改變嗎?

- 由於拍攝所需的時間視乎拍攝場景而有所不同,快門聲音的長度可能會改變。
- 如相機發出快門聲音時相機或主體移動,拍攝的影像可能會模糊。



如您直接拍攝影像,而沒有先半按快門按鈕,影像可能還未對焦。

拍攝影像 (自動模式)

相機能偵測主體及拍攝環境,自動選擇最適合的設定拍攝影像。相機亦會偵測人臉,並為人臉對焦,設定最佳的色調及亮度。



| 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- ▶ 螢幕會顯示開機書面。



2 進入 (110) 模式

- 將模式切換鍵撥至 AUTO。
- 相機在對準主體並偵測環境時會發出輕微 聲音。
- ▶ 螢幕左上方會顯示偵測到的場景圖示。
- ▶ 相機會為偵測到的主體對焦,並顯示對焦框。
- ▶ 螢幕的周邊會顯示黑色列。拍攝時,這些 區域不會被記錄。



拍攝影像 (自動模式)







將變焦桿推向 [♠](遠攝)拉折拍攝主體,主 體即會放大顯示;將變焦桿推向 [11](廣角) 推遠拍攝主體,主體即會縮小顯示。(螢幕 會顯示有關變隹程度的變隹列。)








● 半按快門按鈕執行對焦。



▶ 相機對焦時會發出兩下嗶聲,並在螢幕上 的對焦位置顯示自動對焦框。 如相機設定多個焦點,螢幕則會顯示多個 白動對焦框。

白動對焦



与拍攝影像

- 完全按下快門按鈕拍攝影像。
- ▶ 相機會發出快門聲音,並拍攝影像。在昏 暗的環境下,閃光燈會自動啟動。
- 一 螢幕會顯示影像約兩秒。
- 螢幕顯示影像時,您仍可以再次按下快門 按鈕拍攝下一張相片。

假如…

如影像的顏色與亮度未達理想? 螢幕顯示的場景圖示 (第188頁)可能不符合實際場景。這種情況下,請嘗試 使用 P 模式拍攝 (第83頁)。

• 如相機對準主體時,螢幕顯示白色及灰色的對焦框?

相機會在偵測為第一主體的人臉或主體上顯示一個白色框,而在其他偵測到的 人臉上顯示灰色框。在一定範圍內,對焦框會追蹤主體。

如主體移動,灰色框便會取消顯示,並只顯示白色框。

• 如要拍攝的主體沒有顯示對焦框?

相機可能沒有偵測到主體,並在背景上顯示對焦框。這種情況下,請嘗試使用 P模式拍攝(第83頁)。

• 如半按快門按鈕時,螢幕顯示一個藍色框?

如相機偵測到移動的主體·螢幕會顯示一個藍色對焦框,並持續調整焦點及曝光 (伺服自動對焦)。

如螢幕顯示的 〇 閃動?

將相機安裝在三腳架上可避免相機震動及影像模糊。

• 即使拍攝時使用閃光燈,影像仍然黑暗?

拍攝主體太遠·閃光燈的光線無法覆蓋。閃光燈的有效拍攝範圍:於廣角端(\blacksquare) 時約為 50 厘米 -5.0 米 (1.6-16 呎)·於遠攝端(\blacksquare) 時約為 50 厘米 -2.0 米 (1.6-6.6 呎)。

• 如半按快門按鈕時,相機發出一下嗶聲?

拍攝主體可能太近。相機設於廣角端 (Ⅲ) 時,相機與主體之間的距離應保持在3厘米(1.2吋)或以上。相機設於遠攝端(Ⅰ)時,相機與主體之間的距離應保持在40厘米(1.3呎)或以上。

• 如半按快門按鈕時輔助燈亮起?

為減低紅眼情況及輔助對焦,輔助燈可能會在黑暗的環境下拍攝時亮起。

• 如拍攝影像時 ≨ 圖示閃動?

閃光燈充電中。您可以在充電完畢後拍攝。

• 如半按快門按鈕時,螢幕顯示 ND?

在十分光亮的拍攝環境下半按快門按鈕時,螢幕會顯示 **ND**,而相機會自動調整 適合的亮度設定。

如螢幕的左上方顯示圖示?

螢幕右上方會顯示偵測到的場景圖示。有關顯示的圖示資訊,請參閱 "場景圖示" (第 188 頁)。



選擇要對焦的主體 (觸控式自動對焦)

輕觸畫面中的主體及顯示。」後,當半按快門按鈕時,相機會一直調整藍色自動 對焦框內的焦點及曝光,最後完全按下快門按鈕拍攝影像。

檢視影像

您可以在螢幕檢視已拍攝的影像。







● 進入播放模式

- 按下 ▶ 鍵。
- ●螢幕會顯示最後拍攝的影像。

② 選擇影像

- 在螢幕上用手指由左至右劃動,已拍攝的 影像便會由新到舊,倒序切換。
- 在螢幕上用手指由右至左劃動,已拍攝的 影像便會由舊到新,順序切換。
- 如輕觸螢幕的左方(螢幕左方的黑框內 ①),則可顯示 ◀,而已拍攝的影像會由 新到舊,以倒序方式顯示。
- 如輕觸螢幕的右方(螢幕左方的黑框內②),則可顯示▶,而已拍攝的影像會由舊到新,以順序方式顯示。
- 如您持續輕觸 ◆▶ , 影像會快速轉換。
- 鏡頭會在約1分鐘後收縮。
- 鏡頭收縮後再次按下 ▶ 鍵,即可關閉電源。

⑤ 切換至拍攝模式

在播放模式下半按快門按鈕,即可切換相機到拍攝模式。

動態顯示

螢幕顯示影像時,如下圖輕敲相機可切換到下一張影像。



- 請確定已將相機帶穿入手腕及緊握相機,避免意外掉下。
 - 視乎您輕敲相機的方式,相機可能無法切換影像。



切換到下一張影像



切換到前一張影像



() 傾斜相機以切換影像



切換影像(第28頁)時,如您持續輕觸螢幕左方的 ◀,並如圖傾斜相機,影像會快速順序轉換。持續輕觸 ▶ ,並以相反方向傾斜相機,影像便會以另一個方向轉換。



用手指劃動影像時,如您持續輕觸 ◀ 或 ▶,顯示的影像會較粗糙。

刪除影像

您每次可以選擇及刪除一張影像。請注意,已刪除的影像無法復原。刪除影像之前請特別注意。











■ 進入播放模式

- 按下 ▶ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示最後拍攝的影像。

② 選擇要刪除的影像

● 用手指在螢幕上以水平方向劃動選擇影像。

| 刪除影像

- 輕觸 FUNC.後,在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇 前,然後再次輕觸選單項目。
- ▶ 螢幕會顯示 [刪除 ? (Erase?)]。

- 輕觸 [刪除 (Erase)]。
- ▶ 螢幕顯示的影像會被刪除。
- 要取消刪除,請輕觸 [取消 (Cancel)]。



您亦可以使用觸控操作刪除影像 (第131頁)。

拍攝短片

相機會偵測主體及拍攝環境,然後選擇最適合場景的設定。相機會以立體聲記錄聲音。

如您連續拍攝一段長時間,相機可能會變暖,這並非故障。



▮ 選擇 4000 模式

將模式切換鍵撥至 (AUTO)。







2 構圖將

 將變焦桿推向 □ 拉近拍攝主體,主體即會 放大顯示;將變焦桿推向 Ⅲ 推遠拍攝主 體,主體即會縮小顯示。







3 拍攝短片

● 輕觸 ●。

- 相機會發出一下嗶聲,並開始拍攝,螢幕 會顯示已拍攝的時間及 [●拍攝]。
- 如您在拍攝時變更構圖,相機會自動調整 焦點、亮度及色調。

拍攝短片





- 拍攝時,請勿觸碰麥克風。
- 拍攝時,除輕觸 外,請勿操作相機的其 他部份。相機會記錄操作時所發出的聲音 於短片中。

▲ 停止拍攝

- 輕觸 ■。
 - ▶ 相機會發出兩下嗶聲,然後停止拍攝短片。
 - ▶ 短片會記錄到記憶卡。
 - ▶記憶卡存滿時,相機會自動停止拍攝。

泊 拍攝時執行變焦

拍攝時按下變焦桿可放大或縮小主體,但相機會記錄操作聲音。



- 模式切換鍵設定為《UID》時,螢幕會顯示偵測到的場景圖示(第188頁), 但不會顯示 "移動時"的圖示。於部份環境下,顯示的圖示可能不符合 實際的場景。
- 拍攝或白平衡設定不理想時,如您變更構圖,請輕觸■停止拍攝,然後 再重新拍攝(只適用於畫質設定為Mm時(第116頁))。
- 即使模式切換鍵設定為 ◘ ,您亦可以輕觸 拍攝短片 (第 111 頁)。

拍攝時間

記憶卡	4 GB	16 GB
拍攝時間	約 14 分鐘 34 秒	約 59 分鐘 40 秒

- 拍攝時間以預設值計算取得。
- 每段短片的最長時間約為10分鐘。
- 。使用部份記憶卡時,即使短片大小未達最高限制,相機亦可能會停止拍攝。建議使用速度為6級或以上的SD記憶卡。

檢視短片

您可以在螢幕檢視已拍攝的短片。



進入播放模式

- 按下 ▶ 鍵。
- ▶短片上會顯示(▶)。



② 選擇短片

用手指在螢幕上以水平方向劃動,選擇要 播放的短片。



3 播放短片

- 輕觸(▶)。
- ▶短片會開始播放。
- 如在短片播放時輕觸螢幕,短片將會停止 播放,而螢幕會顯示短片控制介面。
- 短片播放時在螢幕上用手指向上或向下劃 動可調校音量。
- ▶ 短片播放完畢後,螢幕會顯示(▶)。



→ 如何在電腦上播放短片?

安裝提供的軟件 (第35頁)。

- 在電腦上播放短片時,視乎電腦的性能,畫面可能間歇性定格、播放不順暢或 聲音可能突然中斷。
- 如使用提供的軟件複製短片到記憶卡,即可以使用相機流暢播放短片。要有更 佳的播放效果,您亦可以連接相機到電視。

將影像傳輸到電腦並檢視

您可以使用提供的軟件傳輸以相機拍攝的影像到電腦,然後檢視。如您的電 腦已安裝佳能品牌其他數碼輕便相機所提供的軟件,請安裝提供光碟內的軟 件,覆寫您目前使用的軟件。

系統要求

Windows

操作系統	Windows 7
	Windows Vista Service Pack 1 及 2
	Windows XP Service Pack 3
電腦型號	上述的操作系統須預先安裝在附有內置 USB 接口的電腦上。
中央處理器	Pentium 1.3 GHz 或以上 (靜止影像),Core2 Duo 2.6 GHz 或以上(短片)
記憶體	Windows 7 (64 bit): 2 GB 或以上 Windows 7 (32 bit)・Windows Vista (64 bit・32 bit): 1 GB 或以 上 (靜止影像)・2 GB 或以上 (短片) Windows XP: 512 MB 或以上 (靜止影像)・2 GB 或以上 (短片)
介面	USB
可用的硬碟空間	ZoomBrowser EX:200 MB 或以上 CameraWindow:150 MB 或以上 * 用於 YouTube 的短片上載器:30 MB 或以上 PhotoStitch:40 MB 或以上
顯示器	1024×768 像素或以上

^{*} Windows XP的使用者必須安裝 Microsoft .NET Framework 3.0 或更新版 (最多 500 MB)。 視乎電腦的效能 ·安裝所需時間可能會有所不同。

Macintosh

操作系統	Mac OS X (10.5 — 10.6 版)
電腦型號	上述的操作系統須預先安裝在附有內置 USB 接口的電腦上。
中央處理器	Intel 處理器 (靜止影像), Core 2 Duo 2.6 GHz 或以上 (短片)
記憶體	Mac OS X 10.6 版:1 GB 或以上(靜止影像)·2 GB 或以上(短片) Mac OS X 10.5 版:512 MB 或以上(靜止影像)·2 GB 或以上(短片)
介面	USB
可用的硬碟空間	ImageBrowser: 250 MB 或以上 CameraWindow: 150 MB 或以上
	用於 YouTube か記 上載器: 30 MB 或以上 PhotoStitch: 50 MB 或以上
顯示器	1024×768 像素或以上.
WAY 1 - 111	

進備

此處的說明使用 Windows Vista 及 Mac OS X (10.5 版) 作為示範。

安裝軟件





DIGITAL CAMERA Exit





Windows

- 將光碟放入電腦的光碟機。
 - 將提供的光碟 (DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2頁)放入電腦的光 碟機。

電腦開始安裝。

- 按一下「簡易安裝 (Easy Installation)」, 然後按螢幕上的指示繼續安裝。
- 如螢幕顯示 [使用者戶□控制 (User Account Control)] 視窗,請按螢幕上的說 明繼續。
-) 安裝完畢後,按一下[重新啟動 (Restart)]或[完成(Finish)]。
- ✓ 取出光碟。
 - 扳回桌面螢幕時,取出光碟。


Macintosh

- 將光碟放入電腦的光碟機。
 - 將提供的光碟 (DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2頁)放入電腦的光 碟機。

雷腦開始安裝。

- 連按兩下光碟上的 🎱。
- 按一下 [安裝 (Install)],然後按螢幕上 的指示繼續安裝。

將影像傳輸到電腦並檢視











🥏 連接相機與電腦

- 關閉相機的電源。
- 打開端子蓋,然後按圖示方向將提供的介面連接線上較小的插頭(第2頁)穩固插入相機端子。
- 將介面連接線上較大的插頭插入電腦。有 關連接的詳細說明,請參閱隨電腦提供的 使用者指南。

■ 開啟相機的電源

按下 ▶ 鍵開啟相機電源。

4 開啟相機視窗

Windows

- 按一下[使用佳能相機視窗從佳能相機下載 影像(Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow)]。
- ▶相機視窗會顯示。
- 如相機視窗沒有顯示,按一下 [開始(Start)] 選單,然後選擇 [所有程式(All Programs)]、 [佳能公用程式(Canon Utilities)]、 [相機視窗(CameraWindow)] 及 [相機視窗(CameraWindow)]。

Macintosh

- ▶ 相機及電腦連接後,螢幕會顯示相機視窗。
- 如相機視窗沒有顯示,按一下工具列 (桌面下方的條欄)的相機視窗圖示。



使用 Windows 7 時,請按下列步驟顯示相機視窗。

- ① 按一下工作列上的 🕠。
- ② 在顯示的畫面上按一下 連結修改程式。
- ③ 選擇[使用佳能相機視窗從佳能相機下載影像(Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow)],然後按一下[確定 (OK)]。
- 4 連接兩下 3。

傳輸及檢視影像



- 按一下 [從相機匯人影像 (Import Images from Camera)],然後按一下 [匯入未傳輸 的影像 (Import Untransferred Images)]。
- ▶ 之前沒有傳輸的影像會傳輸到電腦。已傳輸的影像會按日期分類,並以分開的資料夾儲存在相片資料夾。
- 完成傳輸影像的操作後,關閉相機視窗。
- 關閉相機的電源及拔除連接線。
- 有關在電腦上檢視影像的說明,請參閱 軟件指南。




即使不使用提供軟件的影像傳輸功能,只需要連接相機及電腦,亦可傳輸影像。

但這個方法有下列限制:

- 連接相機及電腦後,可能需要等候數分鐘才能傳輸影像。
- 以垂直方向拍攝的影像,可能會以水平方向傳輸。
- 影像傳輸到電腦時,其保護設定可能會丟失。
- 視乎使用的操作系統、檔案大小或使用的軟件,傳輸影像或影像資訊時可能會遇到問題。
- 提供軟件的部份功能可能無法使用,如編輯短片及傳輸影像到相機。

配件

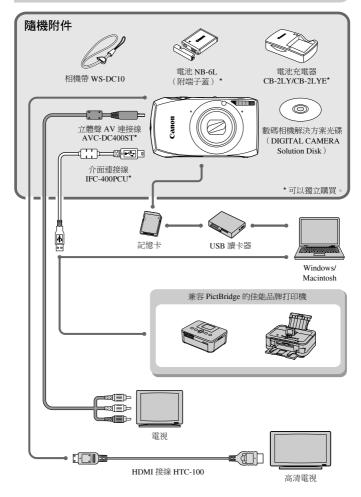

另購配件

以下相機配件可另行購買。部份配件在某些地區沒有出售,或已不再生產。

雷源





電池充電器 CB-2LY/CB-2LYE

● 使用此充電器為電池 NB-6L。

雷池 NB-6L

● 可充電鋰離子電池。

交流電轉接器套裝 ACK-DC40

此套装讓您使用家用電源為相機供電。長時間使用相機或連接電腦或打印機時,建 議使用此方法為相機供電,但不能使用此方法為相機電池充電。

首 在外地使用配件

您可以在使用 100 - 240 V (50/60 Hz) 交流電的地區使用電池充電器及交流電轉接器套裝。

如插頭與插座不匹配,請使用市面有售的插頭轉接器。請勿使用外遊的變壓器, 否則會導致損毀。

注意

如放入錯誤類型的電池,可能會導致爆炸。請按所在地區的規例丟掉已使用的電池。

其他配件



HDMI 接線 HTC-100

● 連接本相機與高清電視 HDMI™ 端子的連接線。

打印機



兼容 PictBridge 的佳能品牌打印機

將相機連接到兼容 PictBridge 的佳能品牌打 印機,即毋須使用電腦,亦可打印影像。 有關詳細資訊,請親臨附近的佳能零售商。

建議使用佳能原裝配件。


本產品設計為與佳能原裝配件配合使用效果最佳。佳能公司對使用非佳能原裝配件發生 故障,如電池洩漏和/或爆炸,而導致本產品有任何損壞和/或任何事故(如失火)恕 不負責。請注意,即使您可能要求付費維修,但凡使用非原裝佳能配件而導致本產品發 生故障,均不屬本產品的保修範圍內。

相機的其他功能

本章說明相機部件、螢幕顯示及基本操作。



部件指南

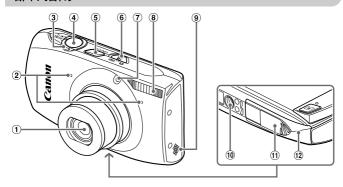

- 1) 鏡頭
- ② 麥克風 (第32頁)
- 3 變焦桿


播放:Q(放大)/■ (索引) (第120、127頁)


④ 快門按鈕 (第24頁)

- ⑤ 電源鍵 (第20頁)
- ⑥ 模式切換鍵
- ⑦ 燈 (第58、78、171頁)
- ⑧ 閃光燈 (第54、85頁)
- 9 揚聲器
- 10 三腳架插孔
- ⑪ 直流電連接器端子蓋
- ⑫ 記憶卡/電池蓋 (第17頁)

模式切換鍵

使用模式切換鍵變更拍攝模式。



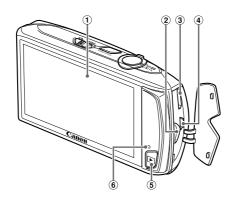

- ① 螢幕(液晶螢幕)(第44、187、189頁)
- ② 相機帶扣 (第13頁)
- ③ HDMI 端子 (第134頁)

- ④ A/V OUT (音頻/視頻輸出)/DIGITAL (數碼)端子 (第36、133、152頁)
- ⑤ ▶ (播放)鍵(第28、119頁)
- ⑥ 指示燈 (第45頁)

螢幕顯示


切換顯示

您可以輕觸 DISP. 以變更螢幕顯示。有關螢幕顯示的資訊,請參閱第 187 頁。

拍攝



播放





- 使用播放模式時輕觸區,即可隱藏所有影像資訊及圖示,而您仍可切換 影像 (第28、29頁)。輕觸螢幕可回復原來的顯示畫面。

在昏暗環境拍攝時的顯示

在昏暗的環境拍攝時,螢幕會自動提高亮度,讓您檢視構圖 (夜間顯示功能)。但螢幕中影像的亮度可能與實際記錄的影像亮度有所不同。螢幕可能會有雜訊,而拍攝主體移動時,顯示並不規則,這並不影響已記錄的影像。

播放時的過度曝光警告

使用詳細資訊顯示模式 (第44頁)時,螢幕上影像過度曝光的部份會閃動。

播放時的直方圖





昏暗 ◆→→ 明亮

使用詳細資訊顯示模式(第189頁)時所顯示的圖表即直方圖。直方圖以水平方式顯示影像亮度的分佈,並以垂直方式表示亮度總量。如圖表內的條形愈偏向右方,影像愈光亮;但如條形愈偏向左方,影像則愈黑暗。您可以藉此檢查曝光。

指示燈

視乎相機的狀態,相機背面的指示燈 (第43頁)會亮起或閃動。

顏色	狀態	操作狀態		
綠色	亮起	連接電腦(第36頁)/顯示關閉(第169頁)		
	閃動	開啟相機電源,記錄/讀取/傳輸影像資料時		



指示燈閃動綠光時,請勿關閉電源、打開記憶卡插槽/電池蓋、震動或撞擊相機,否則可能會損壞影像資料或導致相機或記憶卡故障。

FUNC. 選單 - 基本操作

您可以使用 FUNC. 選單設定常用的功能。

選單項目及選項視乎拍攝模式 (第192-195頁)及播放模式 (第200頁) 而有所不同。







■ 顯示 FUNC. 選單

輕觸 FUNC.。

② 選擇選單項目

- 在螢幕上用手指向上或向下劃動左方的選單,然後輕觸選單項目以選擇。
- 您亦可以輕觸選單之外的畫面選擇選單項目。
- 再次輕觸要選擇的選單項目,然後輕觸右 方的選單。

3 選擇項目

- 在螢幕上用手指向上或向下劃動右方的 選單,然後輕觸選單項目以選擇。
- 您亦可以輕觸選單之外的畫面選擇選單項目。
- 再次輕觸要選擇的選單項目,然後輕觸 ጏ。
- ▶ 設定項目後,螢幕會重新顯示原來的畫面。
- 要選擇左方選單內的其他項目,請輕觸所 需項目。
- 在步驟2的螢幕中,您亦可以輕觸右方選單 的項目以選擇。



使用播放模式時·如您已從 FUNC. 選單中選擇下列任何項目之一·螢幕則不會顯示右方的選項: ②(第 144 頁)、②(第 159 頁)、●(第 137 頁)、★(第 141 頁)、⑥(第 30 頁)、圖(第 122 頁)、●(第 130 頁)、

⑩(第143頁)。

MENU -基本操作





輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。





___選擇標籤

輕觸其中一個標籤或向左或右移動變焦桿 (第42頁)以選擇標籤。





3 選擇項目

- 在螢幕上用手指向上或向下劃動,或輕觸項目以選擇。
- 部份項目需要您輕觸項目以顯示副選單後 才可變更設定。

MENU -基本操作



4 選擇項目

- 對於左方及右方均顯示 ◆▶ 的項目,輕觸◆▶ 變更設定。
- 對於顯示操作列的項目,輕觸操作列上的 記號以執行設定。

与 完成設定

- 輕觸 5 。
- ▶ 螢幕會重新顯示正常書面。

變更聲音設定

4 2

您可以關閉或調校相機聲音的音量。

靜音

o II



- 輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。
- - 輕觸 * 標籤。
 - 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇 [靜音 (Mute)],然後輕觸 ◀▶ 選擇 [開 (On)]。



如您關閉所有相機聲音,則播放短片時亦不會有聲音播放 (第33頁)。 如您在檢視短片時用手指在螢幕上向上劃動,則相機會播放聲音。之後, 您可以向上或向下劃動調校音量。

調校音量

o !T

設定相機各種聲音的音量

■ 顯示選單

- 輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。
- 選擇[音量(Volume)]
 - 輕觸 ** 標籤。
 - 在螢幕上用手指向上或向下劃動以輕觸 [音量(Volume)]。



3 變更音量

在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇項目, 然後輕觸操作列上的記號變更音量。

調整螢幕的亮度

您可以調整螢幕的亮度。





■ 顯示選單

- 輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。
- 選擇 [液晶螢幕亮度 (LCD Brightness)]
 - 輕觸 * 標籤。
 - 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[液晶 螢幕亮度(LCD Brightness)]。

調整亮度

● 輕觸操作列上的記號以變更亮度。

重設相機設定為預設值

如您錯誤變更設定,可以重設相機設定為預設值。

顯示選單

輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。

② 選擇 [重設全部設定(Reset All)]

- 輕觸 ff 標籤。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動以輕觸 [重設全部設定(Reset All)]。



- 輕觸[確定(OK)]。
- ▶相機會重設為預設值。



D YT

有什麼功能不能重設?

- • 竹標籤內的[日期/時間(Date/Time)](第21頁)、[語言(Language)](第22頁)、[視訊系統(Video System)](第133頁)、[時區設定(Time Zone)](第169頁)、注冊為[開機畫面(Start-up Image)]的影像(第166頁)及[觸屏校正(Calibration)](第170頁)。
- 記錄的自訂白平衡資料 (第87頁)。
- 色彩強化(第72頁)或色彩轉換(第73頁)中所選的顏色。
- 模式切換鍵設定為 □ 時所指定的拍攝模式 (第63、111頁)。

省電功能 (自動關機)

為節省電源,如一段時間內沒有執行任何操作,相機會自動關閉螢幕及電源。

拍攝時節省電源

如相機在 1 分鐘內沒有執行任何操作,螢幕會關閉。如相機超過 2 分鐘沒有執行任何操作,鏡頭會收縮,並自動關閉電源。如螢幕關閉時鏡頭還未收縮,半按快門按鈕 (第 24 頁)可開啟螢幕,並繼續拍攝。

播放時節省電源

如相機在5分鐘內沒有執行任何操作,則會關閉電源。



- 您可以關閉省電功能 (第 168 頁)。
- 您可以在螢幕關閉之前調整時間 (第 169 頁)。

常用的拍攝功能

本章說明使用常用功能 (如自拍功能及關閉閃光燈)的方法。



• 本章以相機設定為 (型TO) 作說明。使用其他模式拍攝時,請查看該模式下的可用功能 (第 192 – 195 頁)。

關閉閃光燈

您可以關閉閃光燈拍攝影像。







🥏 選擇 🕄

- 輕觸 ❸。
- 再次輕觸 3 選擇設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ③。
- 要再次開啟閃光燈,按上述步驟選擇⁴。

₩ 如螢幕顯示的 🖳 閃動 ?

在昏暗環境下半按快門按鈕時,由於相機震動可能會影響拍攝效果, **9** 會閃動顯示,將相機安裝在三腳架上以避免相機震動。



您亦可以在步驟 2 輕觸 ➡選擇項目。

放大近拍 (數碼變焦)

使用光學變焦時,如相機與主體的距離仍然很遙遠,您可以使用數碼變焦放 大主體高達 18 倍以拍攝影像。

但視乎使用的拍攝像素設定 (第60頁)及變焦倍數,影像可能會顯得粗糙 (變焦倍數會以藍色顯示)。



■ 將變焦桿推向 [4]

- 持續推動變焦桿,直至相機停止變焦。
- ▶ 到達最大的可用變焦倍數而不影響畫質時,相機會停止變焦。當您放開變焦桿時,登慕會顯示變焦倍數。

變焦倍數



② 再次將變焦桿推向 [♠]

▶ 相機會進一步使用數碼變焦拉近主體。



關閉數碼變焦

要關閉數碼變焦,輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 🗖 標籤,選擇 [數碼變焦 (Digital Zoom)] 及 [關(Off)] 選項。



同時使用光學變焦及數碼變焦時的焦距為 24 - 420 毫米,單獨使用光學變 焦時則為 24 - 105 毫米 (所有焦距相當於 35 毫米菲林格式)。

數碼遠攝功能

您可以提高相當於 1.5 倍或 2.0 倍的鏡頭焦距,以確保在相同的變焦倍數下快門速度加快,而相機震動的情況會比只使用變焦 (包括數碼變焦)時少。但拍攝像素 (第60頁)設定為 L 或 M1時,影像會顯得粗糙 (變焦倍數會以藍色顯示)。



¶ 選擇 [數碼變焦 (Digital Zoom)]

- 輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。
- 輕觸 🗖 標籤。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[數碼 變焦 (Digital Zoom)]。

② 選擇設定

- 輕觸 ◀▶ 選擇變焦倍數。
- 輕觸 5 返回設定畫面。
- ▶畫面會放大顯示,並顯示變焦倍數。
- 要返回標準的數碼變焦功能,選擇[數碼 變焦(Digital Zoom)]及[標準 (Standard)]選項。



- 使用[1.5x]及[2.0x]時·焦距分別為約36.0 157.5 毫米及48.0 210.0 毫米 (相當於 35 毫米菲林格式)。
- 無法同時使用數碼變焦及數碼遠攝功能。
- 使用遠攝端[▲]及按第55頁的步驟2放大主體拍攝時,快門速度可能會相同。

加入日期及時間

您可以將拍攝日期及時間加入影像的右下角。一旦加入日期及時間,即無法刪除。請確定已預先設定正確的日期及時間 (第20頁)。



◀ 選擇[日期標記(Date Stamp)]

- 輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU。
- 輕觸 標籤。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[日期標記 (Date Stamp)]。

② 選擇設定

- 輕觸 ◆▶ 選擇[日期(Date)]或[日期及時間(Date & Time)]。
- 輕觸 5 返回設定畫面。
- ▶ 設定完成後,螢幕會顯示[日期 (DATE)]。



02/02/2011

1 拍攝影像

- ▶您可以將拍攝日期或時間加入影像的右下角。
- 要回復原來的設定,在步驟2選擇[關 (Off)]。



您可以將拍攝日期加入沒有日期及時間資料的影像,然後打印。但如您為 已設定日期及時間資料的影像加入日期,日期則可能會打印兩次。

- 使用 DPOF 打印設定 (第 159 頁) 打印。
- 使用提供的軟件打印。
 - 詳細說明,請參閱軟件指南。
- 使用打印機的功能打印影像 (第 151 頁)。

使用自拍

使用自拍功能可讓拍攝者加入拍攝團體照。相機會在按下快門按鈕約 10 秒後 拍攝影像。




輕觸诊



● 選擇 ⅓

- 輕觸 (i)。
- 再次輕觸 ᠬ 選擇設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 (n)。



3 拍攝影像

- 半按快門按鈕為主體設定焦點,然後完全 按下快門按鈕。
- ▶ 自拍功能啟動後,自拍燈會閃動,並播放 自拍倒數聲音。
- ▶ 快門釋放之前2秒,自拍燈會加速閃動, 自拍倒數聲音會加快(閃光燈啟動時自 拍燈會持續亮起)。
- 要在開始倒數後取消自拍,請輕觸螢幕。
- 要回復原來的設定,在步驟2選擇()。



您亦可以在步驟2輕觸整擇項目。

94)

- 您可以變更延遲時間及拍攝張數 (第59頁)。
- · 您亦可以輕觸 FUNC. 以更改 FUNC. 選單內的設定。

使用自拍功能以避免相機震動

相機會在您按下快門按鈕後2秒拍攝影像,避免按下快門按鈕時相機震動。



選擇心

- 按第 58 頁的步驟 1 2 選擇 ②。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ②。
- 按第58頁的步驟3拍攝影像。

自訂自拍計時器

您可以設定延遲的時間 $(0-30 \, \text{秒})$ 及拍攝張數 $(1-10 \, \text{張})$ 。



選擇で

輕觸 (及) , 然後立即輕觸 [設定 (Settings)]。



② 選擇設定

- 輕觸 ◀▶ 選擇所需選項的設定值。
- 輕觸 5 選擇設定。
- 按第58頁的步驟3拍攝影像。

₩ 如設定的拍攝張數為2張或以上?

- 相機會鎖定拍攝第一張影像時所使用的曝光及白平衡設定。
- 如閃光燈啟動或設定的拍攝張數較多,拍攝間隔可能會比一般情況延長。
- 如記憶卡存滿,相機會自動停止拍攝。



如您設定的啟動延遲的時間為2秒以上,快門釋放之前2秒,自拍燈會加速閃動,而自拍倒數聲音會加快(閃光燈啟動時,自拍燈會亮起)。

變更拍攝像素設定(影像尺寸)

本相機提供四種拍攝像素設定供您選擇。



選擇拍攝像素設定

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 L。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 如您在右方的選單上用手指向上或向下劃動,簽幕會顯示其他項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- ▶ 螢幕會顯示設定。
- 要回復原來的設定,在步驟1-2選擇 L。

變更壓縮度 (畫質)

本相機提供兩種壓縮度 (畫質)選擇: ■(精細), ■(一般)。



選擇壓縮度設定

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 ■。

② 選擇項目


- 輕觸需要設定的項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- ▶ 螢幕會顯示設定。
- 要回復原來的設定,在步驟1-2選擇 ■。

拍攝像素及壓縮度的約值 (適用於 4:3 長寬比)

拍攝像素	壓縮度	單張影像的檔案大小 (KB 約值)	每張記憶卡的拍攝張數 (大約張數)	
			4 GB	16 GB
L (大)		3084	1231	5042
12M/4000×3000	4	1474	2514	10295
M1 (申1)		1620	2320	9503
6M/2816×2112	_	780	4641	19007
M2 (中2)		558	6352	26010
2M/1600×1200		278	12069	49420
S (小)	4	150	20116	82367
0.3M/640×480	4	84	30174	123550

表內的數值是以標準的佳能測試步驟取得·可能會因主體·記憶卡及相機設定而有所不同。
 表內的數值採用 4:3 長寬比為基礎。如變更長寬比(第90頁)·由於每張影像的檔案大小會小於 4:3 的影像,因此可以拍攝更多影像。但由於 M2 16:9 影像的設定為 1920×1080 像素,其檔案大小會大於 4:3 的影像。

紙張尺寸的約值 (適用於 4:3 長寬比)



S 以電子郵件傳輸的影像。



加上效果及拍攝不同場景

本章說明加入效果及拍攝不同場景的方法。



拍攝不同場景

當您選擇合適的模式後,相機會為您要拍攝的特殊場景選擇所需設定。









╸ 將相機設定為 ◘ 模式

● 將模式切換鍵撥至 🗖。

② 選擇拍攝模式

- 輕觸 P。
- 如您輕觸◆▶或在螢幕上用手指向上或向下 快速劃動,螢幕便會顯示其他拍攝模式。
- 選擇所需的拍攝模式。
- ▶ 螢幕會顯示所選拍攝模式的說明。
- 輕觸 [確定(OK)]完成設定。
- 輕觸 5 返回選擇拍攝模式的畫面。

3 拍攝影像



● 拍攝人物時,產生柔和的效果。













☆ 拍攝兒童和寵物 (兒童和寵物)

- 你可以為移動的主體,如兒童和寵物拍攝,而不會錯失任何拍攝機會。
- 保持相機與主體之間約1米(3.3呎)或以 上的距離,然後拍攝。

不使用三腳架拍攝夜景 (手持拍攝夜景)

- 您可以拼合數張連續拍攝的相片,以製作 漂亮的夜景相片,避免相機震動及雜訊。
- 使用三腳架時,應使用 **(型TO)** 模式拍攝(第 25 頁)。

營 在昏暗的環境下拍攝 (昏暗)

您可以使用此模式在昏暗的環境拍攝, 避免相機震動及影像模糊。

拍攝以海灘為背景的人像 (海灘)

在海灘等陽光猛烈的地方拍攝時,人像曝光適中。

🎾 拍攝植物 (植物)

以鮮豔的色彩拍攝樹木及樹葉,如萌芽的 綠葉,秋天的落葉或盛放的花朵。

拍攝不同場景



⁴ 拍攝雪景中的人物 (雪景)

● 拍攝以雪景為背景的人像時,影像光亮, 颜色白然。



畿 拍攝煙火 (煙火)

● 以鮮艷的色彩拍攝煙花。



- 使用 到模式連續拍攝數張影像時,請穩固握持相機。
 - 使用 \ 模式時,將相機安裝在三腳架上可避免相機震動及影像模糊。 此外,使用三腳架拍攝時,建議設定[影像穩定器模式(IS Mode)] 為[關(Off)](第173頁)。



- 使用 溢 模式時,拍攝像素會固定為 M (1984×1488 像素)。
- 使用 ♣ 或 篇模式時,相機會提高 ISO 感光度 (第88頁)以配合拍攝環 境,影像可能會顯得粗糙。
- 使用 ₹1 模式拍攝時,如相機震動太強,視乎拍攝環境,相機可能無法拼 合影像或拼合效果可能不理想。

自動製作摘要短片 (短片摘要)

您可以只拍攝靜止影像,然後製作以一天為題的短片。

每次您拍攝影像時,相機會記錄拍攝影像之前的狀況為短片。同一天所記錄的全部短片會儲存為單個檔案。



▮ 選擇 🗗

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 2 。

拍攝

- 完全按下快門按鈕拍攝靜止影像。
- ▶ 相機會在拍攝影像之前記錄約2-4秒的 短片。

🕜 如相機沒有記錄短片?

如您在開啟相機電源後立即拍攝影像、選擇 🗗 模式或操作相機,則相機可能不會記錄短片。

檢 檢視以短片摘要模式所製作的短片

您可以按日期選擇及檢視以 ₹ 模式所製作的短片 (第122頁)。



- 由於相機會同時拍攝靜止影像及短片,因此電池的耗用速度會比 (如10 快。
- 使用 ♣ 模式拍攝的短片,其畫質會固定為 640。
- 下列情況下,即使以 ♣ 模式在同一天內拍攝短片,短片亦會分開多個檔案儲存。
 - 當短片的檔案容量達 4 GB 或記錄時間達 1 小時
 - 如短片受保護 (第137頁)
 - 如變更時區設定 (第169頁)
 - 如建立新資料夾 (第 168 頁)
- 如您在拍攝短片時操作相機,短片會記錄該些聲音。
- 如半按快門按鈕、使用控制鍵或自拍功能,相機不會播放聲音(第164頁)。

使用效果拍攝

您可以在拍攝時為影像加入不同的效果。

選擇拍攝模式

- 按第64頁的步驟1-2選擇拍攝模式。
- 拍攝影像

使用 ②、 》、 ③、 遇及 ② 模式拍攝時,您可能無法拍攝出理想的效果, 建議先試拍數張影像。



- ②以鮮艷的色彩拍攝影像 (超級鮮艷)
 - 以鮮艷濃烈的色彩拍攝影像。



- 對拍攝猶如海報的相片 (海報效果)
 - 以猶如懷舊海報或圖片的效果拍攝影像。

使用魚眼鏡的效果拍攝 (魚眼效果)


拍攝的影像猶如使用了魚眼鏡的歪曲效果。

選擇ご

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 🐌。

2 選擇效果程度

- 輕觸 〓。
 - ▶ 螢幕會顯示 [效果程度 (Effect Level)]。
 - 輕觸 ◆ 選擇效果程度,然後輕觸 ጏ。
 - ▶您可以在螢幕上查看效果。






3 拍攝影像

拍攝猶如細小模型的影像 (微型效果)

模糊影像頂部及底部的所選部份,以營造細小模型的效果。

┛ 選擇 گ

- 按第 64 頁的步驟 1 2 選擇 過。
- ▶ 螢幕會顯示一個白色框 (該範圍不會被模糊化)。



- 輕觸螢幕或用手指將白色框向上或向下拖動,以變更要保持對焦的區域。
- 輕觸 ¬M,然後輕觸 ¬S、¬M或 □ 變更要對 焦的區域大小,輕觸 →。





3 拍攝影像



- 如您在步驟2輕觸心,顯示框會切換為垂直方向。您可以輕觸螢幕或用手 指向左或向右拖動白色框以變更要對焦的區域。再次輕觸心,顯示框即 會回復為水平方向。
- 持續垂直握持相機即可變更顯示框的方向。
- 以微型效果拍攝短片之前,請確定已設定播放速度 (第113頁)。

為夜景加入特殊效果 (創意光影效果)

您可以將主體背後的夜景光線或其他燈光轉為六種形狀之一。請確定在拍攝 時使用閃光燈。

●選擇聲

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 ☎。

2 選擇形狀及大小

- 輕觸 ☆。
 - ▶ 螢幕會顯示 [選擇效果 (Select Effect)]。
 - 輕觸所需的形狀。
 - 輕觸 ▲▼ 撰擇大小,然後輕觸 5。









3 拍攝影像

治 拍攝建議

- 穩固握持相機,然後拍攝昏暗位置的光線,確保光線保持不動。
- 確定在閃光燈的有效範圍內拍攝主體(第85頁)。此外,確定主體沒有被其他 光源昭亮。



於部份拍攝環境下,如拍攝移動的光源,所選形狀可能不會顯示,而亮度 可能與預期的不同。

變更顏色,然後拍攝

您可以變更拍攝影像的效果,但視乎拍攝場景,影像可能會顯得粗糙或顏色 效果未如理想。

色彩強化

您可以選擇保留一種顏色,然後轉換構圖內的剩餘顏色為黑白色。



■ 選擇 🖍

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 /A。

● 輕觸 🖊

- 螢幕會輪流顯示沒有變更的影像及色彩強化的影像。
- 色彩強化的預設顏色為綠色。

3 指定顏色

- 將中央框對準您要保留的顏色,然後輕觸 螢幕下方的方框。
- ▶ 相機會記錄指定的顏色。

4 指定顏色範圍

- 輕觸 ▲▼ 變更要保留的顏色範圍。
 - 選擇負值限制顏色範圍;選擇正值延伸顏色範圍到其他近似的顏色。
 - 輕觸 5 返回拍攝書面。



在此模式下使用閃光燈,可能會產生其他效果。



記錄的顏色

色彩轉換

您可以在記錄影像時,將影像的指定顏色轉換為其他顏色。您只可以轉換一 種顏色。



∄擇 /s

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 /s。



✓ 輕觸 🗸

- ▶ 螢幕會輪流顯示沒有變更的影像及色彩轉 換的影像。
- 色彩轉換的預設值為變更綠色為灰色。



3 指定轉換的顏色

- 將中央框對準您要轉換的顏色,然後輕觸 螢幕左下方,左方的方框。
- ▶相機會記錄指定的顏色。



■ 指定目標顏色

- 將中央框對準您要轉換的目標顏色,然後 輕觸螢幕左下方,右方的方框。
- ▶相機會記錄指定的顏色。

与 指定轉換的顏色範圍

- 輕觸 ▲▼ 變更要轉換的顏色範圍。
- 選擇負值限制顏色範圍;選擇正值延伸顏色範圍到其他近似的顏色。
- 輕觸 5 返回拍攝畫面。

使用效果拍攝



- 在此模式下使用閃光燈,可能會產生其他效果。
- 於部份情況下,影像可能會顯得粗糙。

使用黑白效果拍攝

您可以黑白、懷舊或藍白效果拍攝影像。

選擇☑

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 🗷。

② 選擇色調

- 輕觸 〓。
 - ▶ 螢幕會顯示 [色調 (Color Tone)]。
 - 輕觸 ◆ 選擇效果程度,然後輕觸 ጏ。
- ▶ 您可以在螢幕上查看色調。





3 拍攝影像

黑白效果 使用黑白色調拍攝。

復古效果 使用懷舊色調拍攝。

藍白效果 使用藍白色調拍攝。

使用玩具相機效果拍攝 (玩具相機效果)

此模式會使影像的角落變暗及模糊化,並變更整體顏色,使影像猶如使用玩具相機拍攝。

選擇 ◎

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 🖸。

選擇色調

- 輕觸 🚅。
 - ▶ 螢幕會顯示 [色調 (Color Tone)]。
 - 輕觸 ◆▶ 選擇效果程度,然後輕觸 ು。
 - ▶ 您可以在螢幕上杳看色調。



3 拍攝影像

標準	影像會猶如使用玩具相機拍攝。		
暖色	影像的暖調比 [標準 (Standard)] 明顯。		
冷色	影像的冷調比 [標準 (Standard)] 明顯。		

偵測人臉,然後拍攝(自動快門)

偵測笑臉, 然後拍攝

即使沒有按下快門按鈕,當相機偵測到笑臉時,即會拍攝影像。





值測笑臉:開/關

選擇℃

- 在第64頁的步驟1-2選擇國,然後輕觸 ِ رِيا_َ ٍ ه
- 輕觸 ℃,然後輕觸 力。
- ▶ 相機會進入準備拍攝狀態。

將相機對進人物

- 每次相機偵測到笑臉時,即會在亮起操作 熔後拍攝。
- 輕觸 で 可暫停偵測笑臉的操作。輕觸 Tom 重新啟動偵測笑臉的操作。

拍攝數目,切換模式 (第77、78頁)

如相機沒有偵測到笑臉?

如主體面對相機及咧嘴而笑,則更容易讓相機值測到笑險。

Ö

變更拍攝張數

輕觸 ℃,然後輕觸 ▲▼ 選擇拍攝數目。輕觸 5 變更設定。



- 完成拍攝後,請切換到其他模式,否則相機會繼續在偵測到笑臉時拍攝。
- 您亦可以按下快門按鈕拍攝影像。

使用眨眼白拍

將相機對準人物,然後完全按下快門按鈕。相機會在偵測到眨眼兩秒後拍攝 影像。




選擇ご

- 在第 64 頁的步驟 1 2 選擇 (素) 然後輕觸
- 輕觸 心,然後輕觸 5。

為場景構圖,然後半按快門按鈕

- 輕觸螢幕顯示的其中一張人臉,選擇以眨 眼啟動快門的人物(觸控式自動對焦)。
- 確認負責眨眼的人物臉部上顯示了一個綠 色框。



? 完全按下快門按鈕

- ▶ 相機會進入拍攝準備狀態,而螢幕會顯示 [偵測到眨眼後自動拍攝(Wink to take picture)]。
- ▶自拍燈閃動,相機播放自拍倒數聲音。



面對相機,然後眨眼

- ▶ 相機會在偵測到框內人臉眨眼約兩秒後 拍攝。
- 要在開始倒數後取消自拍,請輕觸螢幕。

如相機沒有偵測到眨眼?

- 減慢眨眼的速度。
- 如眼睛被頭髮或帽子遮蓋,又或戴上眼鏡,則相機可能無法偵測到眨眼。



變更拍攝張數

在步驟 1 的畫面輕觸 ひ, 然後輕觸 ▲▼ 變更拍攝張數。輕觸 ጏ 完成設定。



- 兩眼合上亦會被偵測為眨眼。
- 如相機沒有偵測到眨眼,快門亦會在約15秒後釋放。
- 完全按下快門時,如構圖內沒有任何人物,相機會在人物加入構圖及眨眼之後拍攝。

使用臉部優先自拍

相機會在偵測到新的人臉 2 秒後釋放快門 (第 95 頁)。攝影師可同時為自己拍攝,如團體照。




選擇ご

- 在第64頁的步驟1-2選擇が然後輕觸
- 輕觸 心,然後輕觸 力。

② 為場景構圖,然後半按快門按鈕

請確定已對焦主體的人臉上顯示綠色框, 而其他人臉上顯示白色框。



3 完全按下快門按鈕

- 相機會進入拍攝準備狀態,螢幕會顯示 [請直視相機,開始倒數 (Look straight at camera to start count down)]。
- ▶ 自拍燈閃動,相機播放自拍倒數聲音。



加入構圖,並直視相機

- 相機偵測到新的人臉後,自拍燈會加速 閃動,自拍倒數聲音會加快(閃光燈啟 動時自拍燈會持續亮起),並在兩秒後釋 放快門。
- 要在開始倒數後取消自拍,請輕觸螢幕。

◎ 變更拍攝張數

在步驟1的畫面輕觸♥️後,輕觸▲▼變更拍攝張數,然後輕觸 5 完成設定。



當您加入構圖後,即使相機沒有偵測到人臉,亦會在約15秒後釋放快門。

高速連續拍攝 (高速曝光)

您可以在持續完全按下快門時,以最快每秒約8.2張影像的速度連續拍攝。



選擇り

● 按第64頁的步驟1-2選擇型。

△ 拍攝影像

▶ 只要您一直按下快門按鈕,相機便會連續 拍攝影像。



- 拍攝像素會固定為 M (1984×1488 像素)。
- 相機會鎖定拍攝第一張影像時所使用的焦點、曝光與白平衡。
- 視乎拍攝條件、相機設定及變焦位置,相機可能會暫停拍攝或減慢拍攝 速度。
- 由於影像數目增加,拍攝速度可能會減慢。

播放時顯示的影像

由於每組連續拍攝的影像會歸納為一個群組,因此相機在播放時只顯示該群組內第一張拍攝的影像。為表示該影像為群組內的一部份,螢幕會顯示 ②。



如您刪除群組內的一張影像(第 139 頁),則該群組內的全部影像亦會被刪除。執行刪除操作之前請特別注意。



- 如您想播放個別影像 (第128頁),可取消群組設定 (第129頁)。
- 保護 (第137頁)群組內的一張影像,即同時保護該群組內的全部影像。
- 如使用篩選播放(第123頁)或關聯播放(第130頁)播放群組影像,則 群組設定會暫時取消,而影像會個別播放。
- 群組影像無法使用部份觸控操作(第131頁)、標記為最愛影像(第141頁)、編輯(第144-150頁)、分類(第143頁)、打印(第152頁)或設定打印份數(第161頁)。執行上述操作之前、請播放個別影像(第128頁)或取消群組設定(第129頁)。

捕捉最佳的表情 (選擇最佳影像)

相機連續拍攝五張相片,然後偵測相片的不同方面,如表情,然後只儲存最理想的一張。



選擇貸

● 按第64頁的步驟1-2選擇貸。

拍攝影像

▶ 完全按下快門按鈕時,相機會連續拍攝五 張相片,但只會儲存其中一張。



- 拍攝像素會固定為 **M** (1984×1488 像素)。
- 相機會鎖定拍攝第一張影像時所使用的焦點、曝光與白平衡。
- 視乎拍攝環境,可能無法取得理想效果。



自選設定

本章說明在 P 模式下使用不同功能以進一步提升拍攝技巧的方法。



- 本章以模式切換鍵設定為 ▲ 及相機設定為 ▶ 模式作說明。
- P即程式自動曝光。
- 除 ₱ 模式外,如使用本章說明的其他功能拍攝之前,請查看該模式下的可用功能(第192-197頁)。

使用程式自動曝光拍攝

您可以按個人喜好選擇不同的功能設定。

AE 即自動曝光。

於廣角端(Ⅲ)時的對焦範圍約為5厘米(2.0吋)-無限遠,於遠攝端(〔▮〕)時約為40厘米(1.3呎)-無限遠。



進入 P 模式

- 按第64頁的步驟1-2選擇P。
- 按需要調整設定(第85 105頁)拍攝影像

如快門速度及光圈值以橙色顯示?

如半按快門按鈕時相機無法取得正確的曝光,快門速度及光圈值會以橙色顯示。 請嘗試下列設定以取得正確的曝光。

- 開啟閃光燈 (第85頁)
- 選擇較高的 ISO 感光度 (第88頁)

調整亮度(曝光補償)

您可以在-2至+2級的範圍內,以每級1/3的間距調整相機設定的標準曝光。



■ 進入曝光補償模式

輕觸 ±0。



🥏 調整亮度

- 觀看螢幕時,輕觸曝光補償列並用手指劃 向左邊或右邊以調整亮度,然後輕觸 ጏ。
- ▶ 螢幕會顯示曝光補償值。



您亦可以輕觸 FUNC, 以更改 FUNC, 撰單內的設定。

開啟閃光燈

您可以設定閃光燈在每次拍攝時均會啟動。

閃光燈的有效拍攝範圍:於廣角端($\boxed{\mathbf{M}}$)時約為 50 厘米 -5.0 米 (1.6-16 呎),於滾攝端($\boxed{\mathbf{M}}$) 時約為 50 厘米 -2.0 米 (1.6-6.6 呎)。



選擇↓

- 輕觸 ♣^A,然後輕觸 ♣。
- 再次輕觸 4 選擇設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 🗲。



如閃光燈啟動,影像的四邊可能會偏暗。



您亦可以輕觸**」**選擇項目。

調整白平衡

白平衡 (WB) 功能用作設定最佳的白平衡,以取得配合拍攝環境的自然顏色。



■ 選擇白平衡功能

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 ₩№。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 如您在右方的選單上用手指向上或向下劃動,螢幕會顯示其他項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- ▶ 螢幕會顯示設定。

AWB	自動	相機會自動設定最適合拍攝環境的最佳白平衡。
*	日光	於戶外,天清氣朗的環境拍攝。
2	陰天	於多雲、陰喑或黎明黃昏拍攝。
	燈泡	於燈泡和燈泡類型 (3段波長)光管照明下拍攝。
111	光管	於暖白、冷白或暖白 (3段波長)光管照明下拍攝。
***H	高色溫光管	於在日照光管,或日照光管類型(3段波長)光管照明下拍攝。
.	自訂模式	手動設定自訂白平衡。

自訂白平衡

您可以調整白平衡至適合拍攝環境的光源。請確定在實際拍攝地點的光源下 設定白平衡。



- 按第 86 頁的步驟 2 選擇 ▶ 。
- 請確定白色的主體填滿整個畫面,然後輕 觸右方的■。
- ▶ 設定白平衡數據後,螢幕上的色調會變更。



記錄白平衡數據後,如您變更相機設定,色調可能無法正確顯示。

變更 ISO 感光度



■ 選擇 ISO 感光度

輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 III.。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 如您在右方的選單上用手指向上或向下劃動,螢幕會顯示其他項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- 營幕會顯示設定。

AUTO	相機因應拍攝模式及拍攝環境自動調整 ISO 感光度。		
190 190 100 200	低	於戶外,天清氣朗的環境拍攝。	
[50] [50 400 800	ţ	於多雲或黎明黃昏拍攝。	
1600 3200	高	於晚上或昏暗的室內環境下拍攝。	

₩ 變更 ISO 感光度

- 減低 ISO 感光度可取得較清晰銳利的影像,但於部份拍攝環境下可能會增加影像 模糊的情況。
- 提高 ISO 感光度會增加快門速度、減少影像模糊及擴展閃光燈的有效範圍,但影像會顯得粗糙。



當相機設定為IIII時,您可以半按快門按鈕以顯示相機自動設定的 ISO 感光度。

修正亮度,然後拍攝(校正對比度)

相機會偵測場景中太亮或太暗的區域,如人臉或背景,然後在拍攝時自動調整,以取得最佳亮度。此外,如整體影像缺乏對比度,相機會在拍攝時自動修正影像,以取得更銳利的輪廓。



選擇 [校正對比度 (i-Contrast)]

- 輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 □ 標籤,輕觸 [校正對比度 (i-Contrast)],然後輕觸 ◆ 選擇 [自動 (Auto)]。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 Ci。



- 於部份情況下,影像可能會顯得粗糙或無法正確修正。
 - 您可以修正已記錄的影像 (第149頁)。

變更長寬比

您可以變更影像的闊度及高度比例。



■ 選擇 4:3

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 **4:3**。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 如您在右方的選單上用手指向上或向下劃動, 螢幕會顯示其他項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- ▶ 設定後,螢幕顯示的長寬比會變更。
- 16:9 與本相機螢幕相同的長寬比,用作在寬螢幕高清電視上顯示。
- 3:2 與 35 毫米菲林相同的長寬比,用作打印 5×7 吋或明信片尺寸影像。
- 4:3 與標準電視相同的長寬比,用作打印 3.5×5 吋的影像到不同的 A 尺寸紙張。
- 1:1 正方形長寬比。



由於[數碼變焦 (Digital Zoom)]會固定為[關 (Off)],因此數碼變焦 (第 55 頁)及數碼遠攝功能 (第 56 頁)只適用於 **4:3** 長寬比。

如何以全螢幕拍攝?

設定長寬比為169。但打印以16:9長寬比拍攝的影像時,其長寬比不會符合5×7吋、明信片尺寸、3.5×5吋或不同的A尺寸紙張。打印件可能會有白邊及影像的一部份可能不會打印。

連續拍攝

您可以在持續完全按下快門按鈕時,以最快每秒約3.4張影像的速度連續拍攝。





■ 選擇驅動模式

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 □。

② 選擇項目

- 輕觸 🖳 。
- 再次輕觸 및 選擇設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 및。

拍攝影像

▶ 只要您一直按下快門按鈕,相機便會連續 拍攝影像。



- 使用自拍功能時無法使用 (第58、59頁)。
- 連續拍攝的速度在使用 營 模式時會加快 (第65頁)。
- 使用連續拍攝功能時,相機會在您半按快門按鈕時鎖定焦點及曝光。
- 視乎拍攝條件及相機設定,相機可能會暫停拍攝或減慢拍攝速度。
- 由於影像數目增加,拍攝速度可能會減慢。
- 如閃光燈啟動,拍攝速度可能會減慢。

變更影像的色調 (我的顏色)

您可以在拍攝時變更影像的色調,如懷舊或黑白效果。



選擇我的顏色

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 fff。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 如您在右方的選單上用手指向上或向下劃動,螢幕會顯示其他項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- ▶ 螢幕會顯示設定。

€0FF	關閉我的顏色	_
٩v	鮮艷效果	強化對比度及色彩飽和度以拍攝鮮豔的色彩。
θ_{N}	自然效果	調低對比度及色彩飽和度以拍攝自然的色調。
€se	復古效果	將影像的色調轉為懷舊效果。
₽₩	黑白效果	將影像的色調轉為黑白效果。
ВP	正片效果	結合鮮紅色、鮮綠色或鮮藍色的效果,您可以製作出大自 然的色彩,如正片效果。
$ extcolor{black}{ extcolor{black}{\square}}$	淡化廥色	使用此選項令膚色顯得較淺。
θ_{D}	加深膚色	使用此選項令膚色顯得較深。
₽B	鮮藍色	使用此選項強調藍色。使天空、海洋及其他藍色的主體更 鮮艷。
A_{G}	鮮綠色	使用此選項強調綠色。使山林、植物及其他綠色的主體更 鮮艷。
θ_{R}	鮮紅色	使用此選項強調紅色。使紅色的主體更鮮艷。
Ac	自訂 RGB 設定	您可以調整影像的對比度、銳利度及色彩飽和度,以達至 您喜愛的效果(第 93 頁)。



- 使用 &e 及 和w 時無法設定白平衡 (第 86 頁)。
- 使用 Θ_L 及 Θ_D 時,其他非人類的膚色也可能會變更。視乎膚色,您可能無法取得所需的效果。

自訂 RGB 設定

您可以選擇影像的對比度、銳利度、色彩飽和度、紅色、綠色、藍色及膚色 色調,設定級別有五種選擇。





- 按第92頁的步驟2選擇 Ac。
- 輕觸螢幕右方的 C。
- 輕觸 ◆ 選擇項目,然後輕觸操作列上的記 號執行設定。
- 記號越靠向右邊,效果越強/深(膚色);選擇越靠向左邊,效果則越弱/淺(膚色)。
- 輕觸 ጏ 選擇設定。

近拍 (微距)

您可以近距離拍攝物件或為物件拍攝特寫。於廣角端 (Ⅲ)時,由鏡頭末端 起的焦距範圍為約3-50厘米 (1.2吋-1.6呎)。



選擇 🎜

- 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 ▲。
- 輕觸 ₩,然後再次輕觸 ₩ 完成設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ♣。

如何拍攝更佳的特寫?

使用微距模式拍攝時,建議將相機安裝在三腳架上並使用 ② 拍攝,以避免相機 震動及影像模糊 (第 59 頁)。



當變焦至變焦列下方黃色列的範圍內時,此會變為灰色,而相機不會對焦。

拍攝遠距離的主體 (無限遠)

如因構圖內包含遠及近的主體而難於對焦·您可以變更對焦範圍以準確對焦 較遠的主體 (距離相機約3米(9.8呎)或更遠)。



選擇 🔺

- 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 ♣。
- 輕觸 ▲,然後再次輕觸 ▲ 完成設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ▲。

變更自動對焦框模式

您可以變更自動對焦框模式以拍攝所需場景。



選擇[自動對焦框(AF Frame)]

 輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU 選擇 ■ 標 籤,輕觸 [自動對焦框 (AF Frame)],然 後輕觸 ◆ 選擇項目。

智能臉部優先

- 相機會偵測人臉及設定焦點、曝光 (只用權衡式測光方式)及白平衡 (只用#WB)。
- 相機對準主體時,識別為第一主體的人臉上會顯示一個白色框,而其他人 臉上會顯示灰色框(最多兩個)。
- 在一定範圍內,對焦框會追蹤移動的主體。
- 半按快門按鈕時,螢幕會在相機設定焦點的人臉上顯示最多9個綠色框。



- 如相機沒有偵測到任何人臉,而螢幕只顯示灰色框(沒有白色框),當 半按快門按鈕時,螢幕會在相機設定焦點的位置上顯示最多9個綠色框。
- 伺服自動對焦功能(第100頁)設定為[開(On)]時,如相機在您半按 快門按鈕時沒有偵測到人臉,螢幕中央便會顯示自動對焦框。
- 無法偵測到人臉的例子:
 - 拍攝主體太遠或太近
 - 拍攝主體太暗或太亮
 - 主體沒有正面望向鏡頭,或臉部部份被遮擋
- 相機可能會錯誤識別其他非人類的主體為人物臉部。
- 如半按快門按鈕時相機無法對焦,螢幕則不會顯示自動對焦框。

變更自動對焦框模式

固定對焦框

相機會使用單個自動對焦框。此功能特別適用於為指定位置對焦。

8

您可以縮小自動對焦框的尺寸

- 輕觸 FUNC.·然後輕觸 MENU 選擇 ▲ 標籤·輕觸 [自動對焦框大小(AF Frame Size)] 並選擇 [小 (Small)] 。
- 。使用數碼變焦(第 55 頁)或數碼遠攝功能(第 56 頁)時,自動對焦框會設定為 [一般 (Normal)]。



如半按快門按鈕時相機無法對焦,自動對焦框會轉為黃色,而螢幕會顯 π

使用對焦鎖變更構圖

持續半按快門按鈕時,相機會固定焦點及曝光,您可以重新構圖及拍攝影像, 此功能即對焦鎖。





執行對焦

- 將要對焦的主體置於畫面中央,然後半按 快門按鈕。
- 確定主體上的自動對焦框為綠色。

🥏 重新構圖

持續半按快門按鈕,然後移動相機重新 構圖。

3 拍攝影像

● 完全按下快門按鈕

放大焦點

如您半按快門按鈕,即可放大自動對焦框及查看焦點。





◀ 選擇[自動對焦點放大(AF-Point Zoom)]

輕觸FUNC.·然後輕觸MENU選擇 標籤,
 輕觸[自動對焦點放大(AF-Point Zoom)],
 然後輕觸 ◆ 選擇[開(On)]。

② 查看焦點

- 半按快門按鈕。
- ●使用[智能臉部優先(Face AiAF)] (第95頁)時・偵測為第一主體的人臉會 放大顯示。
- ▶ 使用 [固定對焦框 (Fixed frame)] (第 96 頁)時,自動對焦框的中央部份會 放大顯示。

如螢幕沒有放大顯示?

使用[智能臉部優先(Face AiAF)] 時,如相機沒有偵測到人臉或人臉相對畫面顯得太大,螢幕不會放大顯示。使用[固定對焦框(Fixed frame)] 時,如相機無法對焦,螢幕亦不會放大顯示。



使用數碼變焦 (第55頁)、數碼遠攝功能 (第56頁)或伺服自動對焦 (第100頁)時,螢幕不會放大顯示。

選擇要對焦的主體(觸控式自動對焦)

您可以選擇要對焦的主體或人臉,又或螢幕上的指定位置,然後拍攝。



◀ 選擇要對焦的主體、人臉或位置

● 輕觸螢幕上的主體或人臉。



- ▶ 自動對焦框模式設定為[智能臉部優先 (Face AiAF)]時,相機會在偵測到主體 時發出嗶聲,並顯示 『 『 』。即使主體移動, 相機亦會持續對焦。
- ▶ 自動對焦框模式設定為[固定對焦框 (Fixed frame)]時,您輕觸螢幕的位置會 顯示自動對焦框。
- 要取消操作,請輕觸 5。



● 拍攝影像

- 半按快門按鈕。相機對焦的方框會變更為 綠色 □。
- 完全按下快門按鈕拍攝影像。



- 如主體太小、移動太快,或主體與背景之間的對比太低,相機可能無法 追蹤主體。
- 使用 ♥ 或 ▲ (第94頁)時,如自動對焦框模式設定為[智能臉部優先 (Face AiAF)],選擇要對焦的位置時相機會返回 ▲。

☆ 輕觸螢幕時,畫面出現邊框。

觸控邊框以外的人臉或主體無法執行操作。如人臉或主體移動到邊框內的位置, 則可使用觸控操作。

使用自動對焦鎖拍攝

您可以鎖定焦點。鎖定焦點後,即使您沒有按著快門按鈕,焦距亦不會變更。





■ 鎖定焦點

- 持續半按快門按鈕,然後輕觸如左方顯示 的方框。
- ▶ 相機會鎖定焦點,而螢幕會顯示 AFL。
- 如您放開快門按鈕後再次輕觸螢幕,自動 對焦鎖會解除,而 AFL 會取消顯示。

② 構圖,然後拍攝影像

使用伺服自動對焦拍攝

半按快門按鈕時,相機會一直調整焦點及曝光,您可以拍攝移動的主體而不怕錯失任何拍攝良機。



◀ 選擇 [伺服自動對焦 (Servo AF)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 型標 籤,輕觸 [伺服自動對焦(Servo AF)]及↓ 選擇 [開(On)]。

2 執行對焦

半按快門按鈕時,相機會一直調整藍色自動對焦框內的焦點及曝光。



- 於部份情況下,相機可能無法對焦。
- 於昏暗環境下,即使半按快門按鈕,自動對焦框亦可能不會轉為藍色。 這種情況下,您可以使用自動對焦框設定指定焦點及曝光。
- 如相機無法取得正確的曝光,快門速度及光圈值會以橙色顯示。放開快門按鈕,然後再次半按快門按鈕。
- 無法在此模式下使用自動對焦鎖拍攝。
- 使用伺服自動對焦模式時,無法使用 ◘ 標籤內的 [自動對焦點放大 (AF-Point Zoom)] 選項。
- 使用自拍模式時不適用 (第58、59頁)。

變更測光方法

您可以變更測光方式 (測量亮度的功能),以配合拍攝場景。



選擇測光方法

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 ⑧。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- 營幕會顯示設定。

◎ 權衡式測光	於標準的拍攝條件,包括背光環境。相機會自動調整曝光,以配 合拍攝環境。
[] 中央偏重平均 測光	平均整個畫面的測光結果,但偏重中央部份。
[•] 重點測光	只在螢幕中央的[](重點測光 AE 點框)內執行測光。自動對焦框模式設定為[固定對焦框(Fixed frame)]時,重點測光 AE 點框會與自動對焦框連繫。

使用自動曝光鎖拍攝

您可以鎖定曝光及拍攝,或分別設定焦點及曝光,然後拍攝。AE 即 "自動曝光"。



鎖定曝光

- 半按快門按鈕時,將相機對準主體,然後 輕觸螢幕的下方(如左圖顯示的方框內)。
- ▶ 螢幕顯示 AEL 時,即表示已鎖定曝光。
- 如您放開快門按鈕後再次輕觸螢幕,AEL 會 取消,而 AEL 會取消顯示。

🥏 構圖,然後拍攝影像

使用閃光曝光鎖拍攝

與自動曝光鎖(第 102 頁)相同,您可以鎖定曝光以使用閃光燈拍攝。FE 即 "閃光曝光"。



¶選擇 (第85頁)

② 鎖定閃光曝光

- 半按快門按鈕時,將相機對準主體,然後 輕觸螢幕的下方(如左圖顯示的方框內)。
- ▶ 閃光燈會啟動。當螢幕顯示 FEL 時,即表示 已設定閃光輸出。
- 如您放開快門按鈕後再次輕觸螢幕, FEL 會 取消顯示。

🖪 構圖,然後拍攝影像

使用慢速同步功能拍攝

您可以調整相機閃光燈的強弱,使拍攝主體,如人物顯示光亮。此外,您可以使用慢速快門照亮閃光燈無法覆蓋的背景。



▮選擇綫

- 輕觸 ♣ , 然後輕觸 ◘ 。
- 再次輕觸 🌠 選擇設定。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 錢。

)拍攝影像

- 即使閃光燈啟動,請確定拍攝主體在快門 聲音結束之前不要移動。
- 順 將相機安裝在三腳架上以避免相機震動及影像模糊。此外·使用三腳架拍攝時·建議設定[影像穩定器模式(IS Mode)]為[關(Off)](第173頁)。



您亦可以輕觸□選擇項目。

紅眼修正

相機可自動修正因使用閃光燈拍攝而有紅眼的影像。





◀ 選擇 [閃光燈設定 (Flash Settings)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ▲ 標 籤,輕觸 [閃光燈設定(Flash Settings)]。

② 選擇設定

- 輕觸 [紅眼修正 (Red-Eye Corr.)],然後 輕觸 ◀▶ 選擇 [開 (On)]。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 •



相機可能會為紅眼以外的其他部份執行修正紅眼操作,如眼睛周圍的紅色眼影。



您亦可以修正已記錄的影像 (第150頁)。

查看眨眼情況

如相機偵測到有人可能眨了眼,螢幕會顯示。



¶ 選擇 [眨眼偵測 (Blink Detection)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ■ 標籤,輕觸 [眨眼偵測(Blink Detection)],然後輕觸 ◆ 選擇 [開(On)]。

■ 當相機偵測到有人閉上眼睛,螢幕會顯示 指示框及②。



- 使用 ☎ 或 ℃ 模式及拍攝張數設定為 2 張或以上時,此功能只適用最後拍攝的影像。
 - 使用 🖳 模式時不適用。



6

相機的其他操作功能

本章說明使用 Tv 及 Av 模式拍攝的方法。



設定快門速度

您可以設定快門速度為所需的設定。相機會跟著設定適合的光圈值,以配合 您所設定的快門速度。

Tv 即 "時間值"



選擇拍攝模式

● 按第 64 頁的步驟 1 - 2 選擇 Tv。

② 選擇設定

- 輕觸 [1/125]。
- 輕觸快門速度列或用手指向左或向右劃動 選擇快門速度,然後輕觸 ♪。

3 拍攝影像

可用的快門速度

15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000

- 2"表示2秒;0"3表示0.3秒;1/160表示1/160秒。
- 視乎變焦位置,部份快門速度可能無法使用。



- 使用 1.3 秒或更慢的快門速度時,相機會在拍攝後處理影像,以去除雜訊。在拍攝下一張相片之前,相機可能需要較長時間處理上一張相片。
- 減低快門速度及使用三腳架拍攝時,建議設定[影像穩定器模式 (IS Mode)] 為[關(Off)] (第 173 頁)。
- 使用 1.3 秒或更慢的快門速度時, ISO 感光度會固定為 锅。



如光圈值以橙色顯示?

半按快門按鈕時,如光圈值以橙色顯示,即表示場景超出正確的曝光限制。調整 快門速度直至光圈值以白色顯示 (您亦可以使用安全轉換功能 (第110頁))。

設定光圈值

您可以設定光圈值為拍攝所需的設定。相機會跟著設定適合的快門速度,以 配合您所設定的光圈值。

Av 即 "光圈值",表示鏡頭內光圈的開孔大小。



選擇拍攝模式

- 按第 64 頁的步驟 1 2 選擇 AV。
- 選擇設定
 - 輕觸 [F4.0]。
 - 輕觸光圈列或用手指向左或向右劃動選擇 光圈值,然後輕觸 5。
- 拍攝影像

可用的光圈值

F2.0, F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F5.8, F6.3, F7.1, F8.0

視平變焦位置,部份光圈值可能無法使用。



如快門速度以橙色顯示?

半按快門按鈕時,如快門速度以橙色顯示,即表示場景超出正確的曝光限制。調整光圈值,直至快門速度以白色顯示。您亦可以使用安全轉換功能。



安全轉換

使用 Tv 及 Av 時,如輕觸 FUNC.或 MENU 以顯示 標籤,並設定 [安全轉換(Safety Shift)]為 [開(On)],當相機無法取得正確的曝光時,即會自動調整快門速度或光圈值以取得正確曝光。 使用閃光燈時,安全轉換功能會停用。

使用不同功能拍攝短片

本章是第一章 "拍攝短片"及 "檢視短片"的進階版本,並說明使用 其他不同功能拍攝及檢視短片的方法。



- 本章以模式切換鍵設定為 作說明。
- 本章的後半部份說明播放及編輯短片的方法,並假設已按下▶ 鍵進人播放模式作說明。

拍攝不同類型的短片

如同拍攝靜止影像,相機會在拍攝短片時選擇最適合場景的最佳設定或加入不同的效果。



選擇拍攝模式

● 按第64頁的步驟1-2選擇拍攝模式。

△ 拍攝影像

- 輕觸 ●。
- ▶ 視乎所選的拍攝模式或短片畫質 (第116頁),畫面的周邊可能會顯示黑 色列。拍攝時,這些區域不會被記錄。
- 要停止拍攝短片,請輕觸

Ą	人像	第 64 頁
<u>"</u>	微型效果	第113頁
	黑白效果	第74頁
2	超級鮮艷	第68頁
	海報效果	第68頁
₽A	色彩強化	第72頁

∕ s	色彩轉換	第73頁
50	海灘	第65頁
×	植物	第65頁
·8	雪景	第 66 頁
	煙火	第66頁

其他拍攝模式

您可以使用。及又模式拍攝下列類型的短片。

<u></u>		拍攝可使用兼容 iFrame*1 的軟件 *2 或裝置編輯的短片。 拍攝像素會固定為 100 (第 116 頁)。
*	慢動作短片	拍攝快速移動的主體,然後以慢動作播放 (第114頁)。

^{*1} Apple 常用的視頻類型。

^{*2} 您可以使用 ZoomBrowser EX 或 ImageBrowser 6.7.2 或更新版快速編輯及儲存 iFrame 短月。如您使用更早期的版本,請到佳能網頁下載最新版本。您可以透過光碟的转面,查看提供軟件的版本(第 2 頁)。



- 您亦可以輕觸 以其他拍攝模式記錄短片。
- 部份在 FUNC. 及拍攝選單內所指定的設定,會自動變更為拍攝短片的 設定。
- 即使使用量或是模式,您亦可以按下快門按鈕拍攝靜止影像,但無法使用此方法拍攝短片。

拍攝猶如細小模型的短片(微型效果)

您可以拍攝猶如移動中的細小模型的短片。您可以選擇場景中將會模糊的上 方及下方部份,以及播放速度,製作出細小模型的效果。播放短片時,場景 中的人物及主體會快速移動,但此模式不會記錄聲音。

選擇遞

- 按第64頁的步驟1-2選擇處。
- ▶ 螢幕會顯示一個白色框 (該範圍不會被模 糊化)。

選擇要保持對焦的區域

● 輕觸螢幕以變更要對焦的區域。



■ 輕觸 ¬M,然後輕觸 ¬S、¬M或 □ 變更要對 焦的區域大小,輕觸 5。



選擇播放速度

輕觸10x,然後輕觸5x、10x或20x選擇播放 辣度,輕觸 5。

拍攝短片

- 輕觸 ●。
- 要停止拍攝短片,請輕觸 ■。

播放速度及預計的播放時間 (以1分鐘的短片為例)

速度	播放時間
5x	約12秒
10x	約6秒
20x	約3秒



- 長寬比設定為 **4:3** 或 **16:9**時, 畫質會分別固定為 [M] (第 90 頁)。
- 如您在步驟2輕觸記,畫面會切換為垂直方向,而您可以輕觸螢幕變更要保持對焦的區域。再次輕觸記,畫面即會回復為水平方向。
 - 持續垂直握持相機即可變更畫面的方向。
- 視乎拍攝環境, 您可能無法拍攝出理想的效果, 建議先試拍數張影像。

拍攝慢動作短片

您可以拍攝快速移動的主體,然後以慢鏡播放,但此模式不會記錄聲音。



● 按第64頁的步驟1-2選擇

② 選擇影片格數

- 輕觸 FUNC.後,在螢幕左方的選單上用手 指向上或向下劃動選擇 M,然後再次輕觸 選單項目。
- 選擇影片格數(每秒的畫片數目),然後 再次輕觸選單項目。





3 拍攝短片

- 輕觸 ●
- ▶ 螢幕會顯示拍攝時間列。每段短片的最長時間約為30秒。
- 要停止拍攝短片,請輕觸 ■。

影片格數及播放時間 (以 30 秒的短片為例)

影片格數	播放時間
网 240 格 / 秒	約4分鐘
120格/秒	約2分鐘

檢 檢視慢動作短片

- 執行第33頁的步驟1-3,短片便會以慢動作播放。
- 您可以使用提供的軟件,變更是模式所拍攝短片的播放速度。詳細說明,請多閱軟件指南。



- 使用 70 及 70 模式拍攝時,拍攝像素會分別固定為 200 及 640。
- 輕觸 時,相機會設定焦點、曝光及白平衡。

變更畫質

本相機有四種畫質設定供您選擇。



選擇畫質設定

● 輕觸 FUNC.,然後在螢幕左方的選單上用 手指向上或向下劃動選擇 Mm。

② 選擇項目

- 輕觸需要設定的項目。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

每張記憶卡的畫質及拍攝時間

書質	拍攝像素,	內容	記憶	卡容量
重貝	影片格數	MA	4 GB	16 GB
1920	1920×1080 像素, 24格/秒	拍攝全高清短片。	約14分鐘 34秒	約59分鐘 40秒
1280	1280×720 像素, 30 格 / 秒	拍攝高清短片。	約 20 分鐘 43 秒 *1	約1小時 24分鐘54秒*2
640	640×480 像素, 30 格 / 秒	與 💯 相比,畫質會較高, 但記錄時間會較短。	約 43 分鐘 43 秒	約2小時 59分鐘3秒
320	320×240 像素, 30格/秒	由於檔案較小,拍攝時間 會增加,但畫質會較低。	約1小時 58分鐘19秒	約 8 小時 4 分鐘 30 秒

^{*1 13} 分鐘 35 秒,用於 iFrame 短片 (第 112 頁)。

- · 當短片的檔案容量達 4 GB、使用 MM 或 MM 時的記錄時間達 10 分鐘, 又或使用 MM 或 MM 時記錄時間達 1 小時, 相機會自動停止記錄。
- 。使用部份記憶卡時,即使短片大小未達最高限制,相機亦可能會停止拍攝。建議使用速度為 6 級或以上的 SD 記憶卡。



使用 **6**柳 或 **7**00 時,螢幕的周邊會顯示黑色列。拍攝時,這些區域不會被記錄。

^{*2 55} 分鐘 38 秒,用於 iFrame 短片 (第 112 頁)。

根據佳能公司的計算標準。

其他拍攝功能

下列功能的使用方法與拍攝靜止影像的方法相同。但視乎拍攝模式,部份功能可能無法使用或無效。

- 放大近拍
- 相機會記錄變焦時的操作聲音。
- 使用自拍 (第58頁)
- 使用自拍功能以避免相機震動 (第59頁)
- 調整白平衡 (第86頁)
- 變更影像的色調 (我的顏色) (第92頁)
- 使用自動對焦鎖拍攝 (第99頁)
- · 關閉自動對焦輔助光 (第 171 頁)
- 顯示格線 (第172頁)
- 變更影像穩定器模式設定 (第 173 頁)
- 變更圖示次序 (圖示版面) (第 174 頁)

編輯

您可以剪輯已記錄短片的前半段或後半段。



┛ 選擇 %

- 播放短片時輕觸螢幕,可顯示短片控制介面。
- 輕觸 ◀ 、 ▶ 或滾動列可變更顯示的畫面 (畫面為製作短片的基本單位)。
- ▶ 在可編輯的短片位置, ※ 會變更為 ※。

❷輕觸≈或%

- ➤ 螢幕會顯示 [刪除當前位置的短片部份 (Delete section of movie)]。
- 如選擇[刪除首段 (Cut Beginning)],即使您輕觸 &、相機亦只會剪輯最接近 ► 左方的部份。如選擇[刪除末段 (Cut End)],相機則只會剪輯最接近 ► 右方的部份。



3 選擇要刪除的部份

- 輕觸[刪除首段(Cut Beginning)]或[刪除 末段(Cut End)]。
- 選擇[刪除首段(Cut Beginning)]後, 由短片第一個畫面至目前顯示的畫面會被 刪除。
- 選擇[刪除首段(Cut Beginning)]後, 由目前顯示的畫面至短片最後一個畫面會 被刪除。



4 儲存已編輯的短片

- 輕觸 [新檔案 (New File)]。
- ▶ 短片會另存為新檔案。
- 要取消編輯,輕觸[取消(Cancel)]。
- 要重設編輯範圍,請輕觸 🗅。



- 如在步驟 4 選擇 [覆寫(Overwrite)] · 已編輯的短片會覆寫沒有編輯的 短片 · 亦即原來的短片會被刪除。
- 如記憶卡的可用空間不足,則只可以選擇 [覆寫(Overwrite)]。
- 如在儲存中途電池耗盡,已編輯的短片則無法儲存。
- 編輯短片時,請使用完全充電的電池或另行購買的交流電轉接器套裝 (第39頁)。

使用多種播放及編輯功能

本章說明播放及編輯影像的不同方法。

- 操作相機之前,請按下 ▶ 鍵進入播放模式。
 - ① · 相機可能無法播放或編輯曾使用電腦編輯、檔案名稱曾變更或使用其他 相機拍攝的影像。
 - 如記憶卡的可用空間不足,則無法使用編輯功能 (第145-150頁)。

快速搜尋影像

使用索引顯示搜尋影像


每次同時顯示多張影像,讓您快速搜尋所需的影像。



以索引方式顯示影像

● 輕觸 ■ 後,輕觸要檢視的影像數目。





- ▶ 影像會以索引方式顯示。
- 您亦可以將變焦桿推向 ■,以索引方式 顯示影像。將變焦桿推向 Q 以減少影像 數目。

切換顯示的影像

在螢幕上用手指向上或向下劃動,影像會 以您劃動的方向切換影像。




選擇影像

- 輕觸影像以選擇,然後再次輕觸影像以單 張影像播放模式顯示。
- 您亦可以用手指以水平方向移動橙色框, 然後將變焦桿推向 Q 顯示該影像。

以捲動方式搜尋影像

在螢幕上用手指劃動,即可以單行方式顯示影像,讓您快速搜尋。您亦可以 使用拍攝日期跳轉影像 (捲動顯示)。



選擇影像

- 使用單張影像播放模式時,您可以用手指 在螢幕上以水平方向劃動以切換影像。 在螢幕上用手指持續快速劃動,即可顯示 左方的畫面(捲動顯示)。
 - 在這個畫面上用手指以水平方向劃動,即 可選擇影像。
- 輕觸中央的影像,螢幕即會返回單張影像 播放模式。
- 使用捲動顯示模式時,如您在登幕上用手 指向上或向下快速劃動,即可以使用拍攝 日期搜尋影像。



要關閉此效果,輕觸 FUNC. 及 MENU,選擇 ▶ 標籤內的 [捲動顯示 (Scroll Display)],然後輕觸 ◆▶ 選擇 [關 (Off)]。

檢視以短片摘要模式所製作的短片

您可以按日期選擇及檢視使用 № 模式所製作的短片 (第67頁)。



』 選擇 ₫

輕觸 FUNC.後,在螢幕左方的選單上用手 指向上或向下劃動選擇 ♣ ,然後再次輕觸 選單項目。

👤 選擇短片日期

輕觸要選擇的日期。

3 播放短片

- 輕觸在步驟 2 所選的日期。
- ▶相機會開始播放短片。

使用篩選播放檢視影像

當記憶卡儲存大量影像時,您可以使用指定條件來篩選及顯示影像。您亦可 以使用篩選條件,一次過保護(第 137 頁)或刪除(第 139 頁)所有影像。



選擇習

輕觸 FUNC.,然後在左方的選單上用手指向上或向下劃動選擇 ♥。

② 選擇篩選條件

- 輕觸要設定的項目。
- 如您在右方的選單上用手指向上或向下劃動,螢幕會顯示其他項目。
- 再次輕觸所選項目以完成設定。



檢視已篩選的影像

- 輕觸所需的篩選條件,然後再次輕觸該條件 (除★外)。
- ▶ 相機開始篩選播放,而螢幕會顯示一個黃 色框。
- 如您在螢幕上用手指以水平方向劃動,則 只會顯示所選的目標影像。
- 如您在步驟2選擇点,篩選播放會被取消。

搜尋的篩選條件

*	最愛影像	顯示標記為最愛影像的影像(第 141 頁)
\odot	拍攝日期	顯示指定日期拍攝的影像
	我的分類	顯示指定分類內的影像(第143頁)。
ď	靜止影像/短片	顯示靜止影像、短片或使用 🎜 模式製作的短片。

→ 如無法選擇篩選條件?

無法選擇不包含任何影像的篩選條件。



篩選播放條件

使用篩選播放模式時 (步驟 3),您可以使用 "快速搜尋影像" (第 120 頁)、 "檢視幻燈片" (第 124 頁)及 "放大影像" (第 127 頁)檢視已篩選的影像。 您亦可以在執行 "保護影像" (第 137 頁)、"刪除影像" (第 139 頁)或 "打 印清單的影像 (DPOF)" (第 159 頁)的操作時,選擇所有已篩選的影像以一次 過處理該些影像。

但如您變更分類 (第 143 頁) 或編輯影像並儲存為新檔案 (第 145 頁), 螢幕會顯示提示,並取消篩選播放。

檢視幻燈片

您可以設定相機自動播放記錄在記憶卡的影像。每張影像會顯示約3秒。



選擇�

輕觸 FUNC.後,在螢幕左方的選單上用手 指向上或向下劃動選擇♥,然後再次輕觸 選單項目。



② 選擇切換效果

- 輕觸要選擇的效果。
- 再次輕觸選單項目以完成設定。
- ▶ 螢幕顯示 [載入影像中… (Loading image...)] 數秒後,幻燈片會開始播放。
- 使用篩選播放(第123頁)時,相機只會 播放符合篩選條件的影像。
- 輕觸螢幕停止播放幻燈片。



- •播放幻燈片 (動態顯示)時,您可以輕敲相機以切換影像 (第29頁)。
- •播放幻燈片時,省電功能不會啟動 (第52頁)。
- 您亦可以使用觸控操作啟動幻燈片播放 (第131頁)。

變更設定

您可以設定幻燈片是否重複播放,或變更幻燈片影像的顯示時間長度及切換 效果。切換影像時,您可以選擇六種切換效果之一。

■ 選擇[幻燈片播放(Slideshow)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ▶ 標 籤,輕觸 [幻燈片播放 (Slideshow)]。



) 選擇設定

- 輕觸項目,然後輕觸 ◆▶ 選擇設定。
- 如您輕觸[啟動(Start)],幻燈片便會按您的設定播放。
- 播放時輕觸螢幕可返回選單書面。



如在[效果(Effect)]內選擇[氣泡效果(Bubble)],則無法變更[播放時間(Play Time)]。

查看焦點

您可以放大自動對焦框內的記錄影像範圍,以查看焦點。





¶ 輕觸 DISP. 切換到查看焦點顯示 (第 44 頁)

- ▶ 螢幕會在設定焦點的自動對焦框上顯示一個白色框。
- ▶ 相機在播放時會在偵測到的人臉上顯示灰 色框。
- ▶橙色框内的區域會放大顯示。

切換檢視框

- 輕觸右下方的影像,或將變焦桿移向Q 一下。
- ▶螢幕會顯示左方的畫面。
- 螢幕顯示多個對焦框時,輕觸 □ 可移動檢 視框到其他對焦框。

3 變更放大倍數或位置

- 推動變焦桿、輕觸螢幕右下方的放大影像 或 ♥ ○,即可變更顯示的放大率。
- 如在螢幕右下方的影像上劃一下,即可以 移動顯示區域的位置。
- 輕觸 → 或左上方的影像可返回步驟1的 書面。



查看焦點的顯示功能不適用於短片。

放大影像





顯示區域的大概位置

放大影像

- 輕觸螢幕時,影像會放大顯示,而螢幕會顯示⊕及○。
- 如您持續輕觸螢幕,顯示的影像部份會一 直放大至10倍。
- 您亦可以輕觸 € 或 ⊖ 放大或縮小影像。 如您持續輕觸 € 或 ⊖,影像會一直放大 或縮小。
- 如您在螢幕上用手指劃動,即可以移動顯示的區域。
- 輕觸 5 返回單張影像的播放畫面。
- 您亦可以輕敲相機兩側 (第29頁),以相同的放大率切換影像 (動態顯示)。



- 如您將變焦桿推向Q, 螢幕即會放大影像;如您持續按下變焦桿,影像 則會放大至10倍。要縮小影像,將變焦桿推向■,或持續按下變焦桿 至返回單張影像的播放畫面。
- 無法放大短片。

以群組方式檢視影像

使用 型 模式 (第80頁)拍攝的群組影像亦可個別檢視。





選擇影像群組

● 在螢幕上用手指向左或向右劃動,選擇顯示有一 前影像,然後輕觸□ 。

🥏 檢視群組內的每個影像

- 如您在螢幕上用手指向左或向右劃動, 則只會顯示群組內的影像。
- 輕觸 ጏ 結束群組播放模式。

群組播放

使用群組播放模式(上述步驟 2)時,您可以使用輕觸 FUNC. 所顯示的 FUNC. 選單功能,以及搜尋(第 120 頁)及放大(第 127 頁)影像。您亦可以在執行 "保護影像"(第 137 頁)、"刪除全部影像"(第 139 頁)或 "打印清單的影像(DPOF)"(第 159 頁)的操作時,選擇一個群組以一次過處理該群組內的全部影像。

取消影像的群組設定

您可取消使用 与 模式拍攝的影像的群組設定,然後個別檢視。





◀ 選擇[群組影像 (Group Images)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU,選擇 ▶ 標 籤內的[群組影像 (Group Images)]。

② 選擇設定

- 輕觸 ◆▶ 選擇 [關 (Off)]。
- 輕觸 \$\frac{1}{2}\$ 確認設定,然後返回單張影像的播放書面。
- ▶使用 場模式拍攝的影像的群組設定會被取消,並個別顯示。
- 要回復影像的群組設定,按上述步驟並選擇[開(On)]。



檢視個別影像時,無法取消群組設定 (第128頁)。

顯示不同的影像(關聯播放)

相機會以顯示的影像為基礎,另選四張影像。

如您選擇其中一張影像,相機會另選四張其他影像,以讓您驚喜的方式播放 影像。

如您拍攝了多張不同場景的影像,此功能的效果將更加顯著。





┫ 選擇♀

- 輕觸 FUNC.,然後在螢幕上用手指向上或 向下劃動選擇 ♀。
- ▶ 螢幕會顯示四張關聯的影像。

② 選擇影像

- 輕觸所需檢視的下一張影像。
- ▶ 螢幕的中央位置會顯示所選影像,並另外 顯示四張關聯影像。
- 如您輕觸螢幕中央的影像,該影像便會以 全螢幕的方式顯示。輕觸螢幕可回復原來 的顯示書面。
- 輕觸 5 返回單張影像的播放畫面。



- 關聯播放功能只適用於播放本相機拍攝的靜止影像。
- 無法在下列情況下使用 ₽ 功能:
 - 如記憶卡存有少於 50 張使用本相機拍攝的影像
 - 如您播放的影像不支援關聯播放功能
 - 使用篩選條件播放影像時

變更影像切換效果

在單張影像播放模式下切換影像時,您可以選擇三種切換效果之一。



選擇[切換效果 (Transition)]

 輕觸 FUNC. 及 MENU,選擇 ▶ 標籤內的 [切換效果 (Transition)],然後輕觸 ◆▶ 選擇效果。

使用觸控操作的簡易方法

使用單張影像播放模式時,您可以快速及輕易啟動已註冊到四組劃線模式的 功能(觸控操作)。

使用已註冊到 ← 的功能



- 如圖在螢幕上劃一下。
- ▶ 已註冊到 每 的功能會啟動。



- 如圖在螢幕上劃一下,即可以啟動已註冊 到 內, 內 及 內 的功能。
- 您可以變更已註冊到觸控操作的功能。

變更觸控操作的註冊功能

您可以將要方便使用的功能,註冊到各個劃線模式。

■ 選擇 [設定觸控操作 (Set Touch Actions)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ▶ 標 籤,輕觸 [設定觸控操作 (Set Touch Actions)]。



註冊功能到劃線模式

- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇劃線 模式。
- 輕觸 ◀▶ 選擇要註冊的功能。

可註冊的功能

最爱影像	標記影像為最愛影像或取消標記。
	F10-40 F4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
下一張最愛影像	切換到下一張標記為最愛影像的影像。
上一張最愛影像	切換到上一張標記為最愛影像的影像。
下一個日期	切換到下一個拍攝日期的第一張影像。
上一個日期	切換到上一個拍攝日期的第一張影像。
關聯播放	啟動關聯播放功能。
幻燈片播放	檢視幻燈片。
刪除	刪除影像。
保護	保護影像或解除影像的保護鎖。
旋轉	旋轉影像。

在電視上檢視影像

您可以連接相機及電視,以檢視已拍攝的影像。



使用相機操作時,您可以執行下列功能:

- 切換影像
 - 在螢幕上用手指劃動或輕敲相機 (第28、29頁)。
- 播放短片(第33頁)
- 放大影像(第127頁) 將變焦桿推向Q。
- 群組播放 (第128頁)
- 觸控操作(第131頁)

無法啟動關聯播放功能及刪除影像。

由於相機的螢幕不會有任何顯示,因此以電視觀看影像時,請使用相機的螢幕執行操作。

在標準電視上檢視影像

您可以使用提供的立體聲 AV 連接線 (第 2 頁)連接相機及電視,以執行相機操作。

→ 關閉相機及電視的電源



② 連接相機及電視

- 打開相機的端子蓋,然後將連接線的插頭 完全插入相機端子。
- 如圖示將連接線完全插入視頻輸入端子。



 開啟電視的電源,並切換為連接線的 輸入

在電視上檢視影像



4 開啟相機的電源

- 按下 ▶ 鍵開啟相機電源。
- ■電視會顯示影像,而相機的螢幕將不會有任何顯示。
- 使用相機的螢幕執行操作。
- 操作完成後,關閉相機及電視的電源,然 後拔除連接線。

如電視沒有正常顯示影像?

如相機的視訊系統(NTSC/PAL)與電視系統不配合,則無法正常顯示影像。輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ↑ ↑ 標籤,選擇 [視訊系統(Video System)] 切換至正確的視訊系統。

在高清電視上檢視影像


您可以使用另行購買的 HDMI 連接線 HTC-100 連接相機及高清電視,以執行相機操作。

₹ 關閉相機及電視的電源



🥏 連接相機及電視

- 打開相機的端子蓋,然後將連接線的插頭 完全插入相機端子。
- 將連接線的插頭完全插入電視的HDMI端子。



翻示影像

按第 133 頁的步驟 3 - 4 顯示影像。



連接高清電視時,相機不會播放操作聲音。

使用電視的遙控器操作相機

連接相機到兼容 HDMI CEC 的電視時,您可以使用電視的遙控器操作相機以播放影像或檢視幻燈片。

部份電視可能需要您執行設定。詳細說明,請參閱隨電視提供的使用者指南。



◀ 選擇 [HDMI 控制 (Ctrl via HDMI)]

輕觸 FUNC. 及 MENU,選擇 ff 標籤內的 [HDMI 控制(Ctrl via HDMI)],然後輕 觸 ◆▶ 選擇 [開(Enable)]。

🥏 連接相機及電視

● 按第 134 頁的步驟 1 - 2 連接相機及電視。

3 顯示影像

- 開啟電視的電源,然後按下相機的 ▶ 鍵。
- 電視會顯示影像,而相機的螢幕將不會有 任何顯示。

4 使用電視的遙控器

- 按下遙控器上的 ◆ 鍵選擇影像。
- 按下 OK/Select (確定/選擇)鍵顯示相機 控制介面。按下 ◆▶ 鍵選擇項目,然後再 次按下 OK/Select (確定/選擇)鍵。

電視顯示的相機控制介面的總覽

₽	返回	關閉選單。
	群組播放	顯示高速曝光的影像群組(只選擇群組影像時顯示)。
•	播放短片	播放短片 (只選擇短片時顯示)。
\$	幻燈片播放	自動播放影像。播放時,您可以按下遙控器上的 ◆▶ 鍵以切換影像。
	索引播放	以索引方式顯示影像。



- 如您推動變焦桿或變更顯示,在返回單張影像的播放畫面之前,將無法使 田爾河的论称即紀 (In-101)線 用電視的遙控器操作相機。
 - · 部份電視即使兼容 HDMI CEC, 亦可能無法正常操作相機。

保護影像

您可以保護重要影像,避免相機意外刪除 (第30、139頁)。





保護影像

- 輕觸 FUNC.,然後在左方的選單上用手指 向上或向下劃動選擇О■。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 •
- 要解除影像的鎖定,再次輕觸 FUNC.,然 後在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇

- 如您格式化記憶卡 (第23、165頁),受保護的影像亦會被刪除。




無法使用相機的刪除功能刪除受保護的影像。要刪除影像,請先取消保護 設定。

使用選單



選擇[保護 (Protect)]

輕觸 FUNC., 然後輕觸 MENU 選擇 ▶ 標 籤,輕觸[保護 (Protect)]。



指定選擇的方法

- 輕觸撰擇方法。
- 輕觸 5 返回選單書面。

選擇個別影像



◀ 選擇 [選擇影像 (Select)]

● 在第 137 頁的步驟 2 輕觸 [選擇影像 (Select)]。

② 選擇影像

- 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 畫面。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ✓。
- 再次輕觸畫面取消所選影像,

 ✓ 會取消顯示。
- 要選擇多張影像,請重複上述操作。



保護影像

- 如您輕觸 →, 螢幕會顯示確認畫面。
- 輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶ 影像將被保護。





要選擇多張影像,輕觸螢幕左上方的██,然後輕觸所需影像。

選擇全部影像

◀ 選擇[全部影像(All Images)]

在第 137 頁的步驟 2 輕觸 [全部影像 (All Images)]。



会議影像

輕觸 [保護 (Protect)]。



如您在步驟 2 選擇 [解除保護鎖(Unlock)],即可以取消一組保護影像的鎖定。

刪除全部影像

您可以選擇影像,然後一次過刪除。由於已刪除的影像無法復原,刪除影像 之前請特別注意,無法刪除受保護的影像(第 137 頁)。

指定選擇的方法



選擇[刪除 (Erase)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ▶ 標 籤,輕觸[刪除(Erase)]。



少 指定選擇的方法

- 輕觸選擇方法。
- 輕觸 → 返回選單書面。

選擇個別影像



◀ 選擇 [選擇影像 (Select)]

● 在第 139 頁的步驟 2 輕觸 [選擇影像 (Select)]。

② 選擇影像

- 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 畫面。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ✓。
- 再次輕觸畫面取消所選影像,

 ✓ 會取消顯示。
- 要選擇多張影像,請重複上述操作。



刪除影像

- 如您輕觸 , 登幕會顯示確認書面。
- 輕觸 [確定 (OK)]。



要選擇多張影像,輕觸螢幕左上方的██,然後輕觸所需影像。

選擇全部影像

¶ 選擇[全部影像 (All Images)]

● 在第 139 頁的步驟 2 輕觸 [全部影像 (All Images)]。



→ 刪除影像

● 輕觸 [確定 (OK)]。

標記影像為最愛影像

標記影像為最愛影像,即可輕易分類該些影像。您亦可以篩選該些影像,以 執行檢視、保護或刪除操作 (第123頁)。





選擇設定

- 輕觸 FUNC.,然後在左方的選單上用手指向上或向下劃動選擇★。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示★。
- 要解除影像的鎖定,再次輕觸 FUNC., 然後在左方的選單上用手指向上或向下 劃動選擇★。

使用選單





◀ 選擇 [最愛影像 (Favorites)]

輕觸 FUNC.,然後輕觸 MENU 選擇 ▶ 標 籤,輕觸[最愛影像(Favorites)]。

② 選擇影像

- 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 畫面。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ✓。
- 再次輕觸畫面取消所選影像,

 ✓ 會取消顯示。
- 要選擇多張影像,請重複上述操作。

標記影像為最愛影像



3 完成設定

- 如您輕觸 →, 螢幕會顯示確認畫面。
- 輕觸 [確定 (OK)]。

如您在步驟 3 完成設定之前切換拍攝模式或關閉相機的電源,影像將不會 標記為最愛影像。



- 如您使用 Windows 7 或 Windows Vista,並傳輸已標記的影像到電腦,影像
 ●附有二對見的目如或立 會附有三粒星的星級評定 (★★★☆☆) (除短片外)。
 - 您亦可以使用觸控操作標記影像為最愛影像 (第131頁)。
 - 要選擇多張影像,輕觸螢幕左上方的●●,然後輕觸所需影像。

使用分類方式管理影像 (我的分類)

您可以分類影像到不同的類別。您可以使用篩選播放 (第 123 頁)顯示指定類別的影像,然後使用下列功能一次過處理全部影像。

"檢視幻燈片"(第124頁)、"保護影像"(第137頁)、"刪除影像" (第139頁)、"選擇打印的影像(DPOF)"(第159頁)



- 相機會以拍攝條件自動分類影像。
 - **%**: 偵測到人臉的影像,或使用 **%** 或 **%** 拍攝的影像。
 - 孟:使用 **(MTD)** 模式時偵測為 **(A)** 、 **(A)** 或 **(D)** 的影像,或使用 **(B)** 、 **(B)** 或 **(A)** 拍攝的影像。
- 您亦可以在步驟2輕觸FUNC.,然後選擇 ▶ 標籤及[我的分類(My Category)]以顯示分類。



■選擇⑩

輕觸 FUNC.,然後在螢幕上用手指向上或向下劃動,輕觸



② 選擇影像

- 在螢幕上用手指向左或向右劃動選擇影像。
- 輕觸所需分類。
- ▶ 所選分類會以橙色顯示。
- 再次輕觸該分類可取消選擇,而該分類亦 會轉為白色。
- 要選擇多張影像,請重複上述操作。

旋轉影像



3 完成設定

- 如您輕觸 →, 螢幕會顯示確認畫面。
- 輕觸 [確定 (OK)]。



) 如您在步驟 3 完成設定之前切換拍攝模式或關閉相機的電源,影像將不會標記為我的分類。

旋轉影像

您可以變更影像的方向,然後儲存。



▮ 選擇 ◎

● 輕觸 FUNC.,然後在左方的選單上用手指 向上或向下劃動選擇 ②。



🥏 旋轉影像

- 輕觸 ✓ 或 → ,影像會以所選方向,每次90 度的方式旋轉。
- 輕觸 ጏ 確認設定。



- •無法旋轉以 1000 或 1000 拍攝的短片。
- ・在步驟2的畫面·如您輕觸FUNC.然後MENU·即可以透過選擇▶標籤及 [旋轉(Rotate)]來變更圖示次序。
 - 如[自動旋轉 (Auto Rotate)]設定為[關(Off)],則無法旋轉影像 (第176頁)。

重設影像尺寸

您可以重設影像為較低的像素設定,然後儲存新尺寸的影像為另一個檔案。



◀ 選擇 [重設尺寸(Resize)]

輕觸 FUNC. 然後 MENU, 然後選擇 ▶ 標 籤, 輕觸 [重設尺寸(Resize)]。

) 選擇影像

在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 [確定(OK)]。



選擇影像尺寸

- 輕觸 M2、S 或 XS,然後輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶ 螢幕會顯示 [儲存新影像 ? (Save new image?)]。



儲存新影像

- 輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶影像會另存為新檔案。



基本 類示新影像

- 如您輕觸 →, 螢幕會顯示 [顯示新影像?(Display new image?) 1。
- 輕觸 [是 (Yes)]。
- ▶螢幕會顯示已儲存的影像。



- 無法重設影像為較大的尺寸。
- 無法編輯在步驟 3 儲存為 XS 的影像。
- 無法編輯短片。

裁切影像

您可以裁切記錄影像的指定部份,然後儲存為新的影像檔案。



裁切區域



顯示裁切區域

裁切後的拍攝像素



◀ 選擇 [裁切影像 (Trimming)]

輕觸 FUNC. 然後 MENU, 然後選擇 ▶ 標 籤, 輕觸 [裁切影像 (Trimming)]。

② 選擇影像

在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 「確定(OK)]。

調整裁切區域

- ▶ 將會裁切的影像部份會顯示一個裁切框。
- ▶ 螢幕左上方會顯示原有的影像,而右下方會顯示已裁切的影像。
- 如您接動變焦桿、輕觸 ♥ Q 或螢幕右下 方的影像,即可變更裁切框的大小。
- 如您在左上方的影像或右下方的影像上用 手指劃動,即可移動裁切框。
- 于指劃動,即可移動裁切框。如您輕觸 □,即可以變更裁切框的方向。
- 如影像中有相機偵測到的人臉,左上方影像中的人臉會顯示一個灰色框。您可以使用此框裁切影像。您可以輕觸切框。
- 輕觸[新檔案 (New File)]。
- ▶ 螢幕會顯示 [儲存新影像 ? (Save new image?)] 畫面。

△ 另存及顯示新影像

● 執行第 145 頁的步驟 4 及 5。



- 無法編輯以 **\$** 像素 (第61頁)拍攝,或重設尺寸為 **X\$** (第145頁)的 影像。
- 可以裁切的影像將有與裁切影像後的相同長寬比。
- 已裁切影像的拍攝像素數目會較未裁切的影像小。
- 無法編輯短片。

使用我的顏色功能加上效果

您可以變更影像的顏色,然後另存為新檔案。有關每個選單項目的詳細說 明,請參閱第92頁。





◀ 選擇 [我的顏色 (My Colors)]

輕觸 FUNC. 及 MENU, 然後選擇 ▶ 標籤, 輕觸 [我的顏色 (My Colors)]。

② 選擇影像

● 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 「確定(OK)]。

② 選擇項目

- 輕觸撰項。
- 輕觸 ◆▶ 顯示其他可選項目。
- 輕觸 [確定(OK)]。
- ▶ 螢幕會顯示 [儲存新影像 ? (Save new image?)] 畫面。

△ 另存及顯示新影像

● 執行第 145 頁的步驟 4 及 5。



如您重複變更同一影像的顏色,畫質會逐漸下降,並可能無法取得理想的效果。




- 使用此功能變更的影像色調,可能與使用我的顏色功能所記錄的有所不同 (第92頁)。
- 無法為短片執行我的顏色設定。

修正亮度(校正對比度)

相機會偵測影像中太亮或太暗的區域,如人臉或背景,然後自動調整以取得最佳亮度。此外,如整體影像缺乏對比度,相機會自動修正影像以取得更銳利的輪廓。您可以選擇4種修正級別,並選擇另存影像為新檔案。





輕觸 FUNC. 然後 MENU, 然後選擇 ▶ 標 籤, 輕觸 [校正對比度(i-Contrast)]。

) 選擇影像

● 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 「確定(OK)]。



② 選擇項目

- 輕觸 ◀▶ 選擇項目,然後輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶ 螢幕會顯示 [儲存新影像 ? (Save new image?)] 畫面。

4 另存及顯示新影像

● 執行第 145 頁的步驟 4 及 5。



- 於部份情況下,影像可能會顯得粗糙或無法正確修正。
- 重複調整同一影像可能會使其變得粗糙。



如使用[自動 (Auto)]選項修正的影像未如理想?

選擇[低(Low)]、[中(Medium)]或[高(High)],然後調整影像。



無法修正短片。

修正紅眼效果

相機可自動修正有紅眼的影像,然後另存為新檔案。



√ 選擇[紅眼修正 (Red-Eye Correction)]

輕觸 FUNC. 然後 MENU, 然後選擇 ▶ 標 籤, 輕觸 [紅眼修正 (Red-Eye Correction)]。

② 選擇及修正影像

- 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 「確定(OK)」。
- ▶ 相機會修正偵測到的紅眼,並在修正位置 顯示一個修正框。
- 您可以按"放大影像"(第127頁)的步驟 放大或縮小影像尺寸。



3 另存及顯示新影像

- 輕觸 [新檔案 (New File)]。
- ▶ 影像會另存為新檔案。
- 執行第 145 頁的步驟 5。



- 部份影像可能無法正確修正。
- 如在步驟 3 選擇 [覆寫(Overwrite)],已修正的影像會覆寫沒有修正的影像,亦即原有的影像會被刪除。
- 無法覆寫受保護的影像。



無法修正短片。

打印

本章說明選擇打印的影像,使用兼容 PictBridge 的佳能打印機 (另行購買)打印影像的方法。

兼容 PictBridge 的佳能品牌打印機





本章使用佳能品牌的 SELPHY CP 系列打印機作說明。顯示的螢幕及可用功能視乎打印機而有所不同。請同時參閱打印機使用者指南。

打印影像

簡易打印

只要使用提供的介面連接線,即可連接相機及兼容 PictBridge 的打印機(另行購買),輕鬆打印影像(第2頁)。

■ 關閉相機及打印機的電源





🤈 連接相機及打印機

- 打開端子蓋,然後按圖示的方向將連接線 上較小的插頭穩固插入相機端子。
- 將連接線上較大的插頭插入打印機。有關 連接的詳細說明,請參閱隨打印機提供的 使用者指南。

3 開啟打印機的電源



4 開啟相機的電源

● 按下 ▶ 鍵開啟相機電源。

5 選擇影像

● 用手指在螢幕上以水平方向劃動選擇影像。

選擇凸

● 輕觸 **FUNC.**,然後在左方的選單上用手指 向上或向下劃動選擇 **凸**。





7 打印影像。

- 輕觸 [打印 (Print)]。
- ▶打印機會開始打印。
- 如您要打印其他影像,請在打印完畢後重 複執行步驟5及6。
- 打印完畢後,關閉相機及打印機的電源, 然後拔除介面連接線。



有關兼容 Pictbridge 的佳能品牌打印機(另行購買),請參閱第40頁。索引打印不適用於部份兼容 PictBridge 的佳能品牌打印機(另行購買)。

設定打印機



■ 連接相機及打印機

● 按第152頁的步驟1-6顯示左方的畫面。

2 選擇選單項目

● 輕觸要選擇的項目。

3 選擇設定

● 輕觸 ◆▶ 選擇項目設定。

_	打印份數	選擇打印份數。
	預設值	按照打印機的設定。
	日期	打印日期。
97	檔案編號	打印檔案編號。
	日期及檔案編號	同時打印日期及檔案編號。
	掲	_
	預設值	按照打印機的設定。
	靷	_
	開	使用拍攝資訊優化打印設定。
	紅眼 1	修正紅眼。
	紅眼 2*	使用[NR]、[Face 🌋]及[Red-Eye1]修正影像。
	鮮艷效果*	使樹木的綠色,天空及海洋的藍色等更鮮艷。
	NR*	減低影像的雜訊。
	Vivid+NR*	同時 [Vivid] 及 [NR] 修正影像。
	人臉 峯 *	修正偏暗人臉的亮度,如背光的影像。
裁切影像	_	選擇打印範圍。
紙張設定	_	設定紙張尺寸和版面編排。

^{*} 只連接到 PIXMA 系列的打印機時顯示。

裁切及打印影像 (裁切影像)

您可以裁切影像的某部份以打印。





¶ 選擇 [裁切影像 (Trimming)]

- 按第 154 頁的步驟 1 − 2 選擇 [裁切影像 (Trimming)]。
- ▶ 將會裁切的影像部份會顯示一個裁切框。

② 選擇裁切區域

- 如移動變焦桿,即可以變更裁切框的大小。
- 拖放裁切框以變更其位置。
- 輕觸 ご 旋轉裁切框。
- 輕觸 [確定(OK)]完成設定。

3 打印影像

● 按第 153 頁的步驟 7 打印影像。



- 視乎影像的長寬比,又或如影像太小,您可能無法裁切影像。
- 如影像包含日期資訊,則裁切相片後可能無法正確顯示日期。

選擇紙張尺寸及版面編排,然後打印





選擇 [紙張設定 (Paper Settings)]

● 按第 154 頁的步驟 1 - 2 選擇 [紙張設定 (Paper Settings)] •



選擇紙張尺寸

● 輕觸要選擇的項目,然後輕觸[下一步 (Next) 1 °



🕝 選擇紙張類型

● 輕觸要選擇的項目,然後輕觸[下一步 (Next)] °



4 選擇版面

- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇版面。
- 如選擇[N個影像(N-up)],輕觸 ◆ 設定 打印份數。
- 輕觸 [確定 (OK)]。

5 打印影像

可用的版面選項


預設值	按照打印機的設定。	
有邊框	打印時加上邊框。	
無邊框	打印時沒有加上邊框。	
N 個影像	選擇在紙張上打印影像的數目。	
證件相片	打印證件相片。 只可選擇與相機(大)拍攝像素設定相同像素及 4:3 長 ä 陘顒獐 v 像。	
固定尺寸	選擇打印尺寸。 選擇 3.5×5 吋、明信片及寬尺寸的打印件。	

打印證件相片

證件照



● 按第 156 頁的步驟 1 − 4 選擇 [證件照 (ID Photo)],然後輕觸 [下一步 (Next)]。



- 輕觸要選擇的項目。
- 輕觸 ◆ 選擇長度,然後輕觸[裁切影像 (Trimming)]。

3 選擇打印區域

● 按第 155 頁的步驟 2 選擇打印區域。



4 25mm 20mm

裁切影像

△ 打印影像

打印短片



■ 連接相機及打印機

● 按第152頁的步驟1-6選擇短片,螢幕會顯示左方的畫面。

2 選擇打印方法

● 輕觸 🖱, 然後輕觸 ◀▶ 選擇打印方法。

3 打印影像

打印短片的方法

一個畫面	打印目前的畫面為靜止影像。
	在單頁紙張上打印特定場景的一連串影像。如設定[標題 (Caption)] 為[開 (On)],即可以同時打印資料夾編號、檔案編號及畫面的拍攝 時間。



- 打印時輕觸 [停止 (Stop)] 會取消打印。
- 無法在兼容PictBridge的佳能品牌打印機CP720/CP730及更早的型號上選擇 [證件照(ID Photo)]及[多個畫面(Sequence)]。

選擇打印的影像(DPOF)

您可以指定記憶卡上要打印的影像 (最多 998 張影像)及打印份數等設定 (第 162 頁),或交予相片沖印店處理。這個選擇方法符合 DPOF (數碼印相 指令格式)標準。



無法選擇短片。

使用 FUNC. 選單將影像加入打印清單

您可以在播放影像時或拍攝影像後立刻使用 FUNC. 選單將影像加入打印清單(DPOF)。

選擇影像

● 在螢幕上用手指向左或向右劃動選擇影像。

👤 選擇 凸 (不包括短片)

輕觸 FUNC.後,在螢幕左方的選單上用手 指向上或向下劃動選擇 凸,然後再次輕觸 選單項目。



② 將影像加入打印清單

輕觸 ▲▼ 選擇打印份數,然後輕觸 [增加 (Add)]。

打印設定

您可以設定打印型式、日期及檔案編號,這些設定會應用到全部要打印的影像。



◀ 選擇[打印設定(Print Settings)]

輕觸 FUNC. 然後 MENU, 然後選擇 凸 標 籤, 輕觸 [打印設定 (Print Settings)]。

② 選擇設定

- 輕觸 ▲▼ 選擇及設定選項。
- 輕觸 5 後,即表示已選擇設定,螢幕會重新顯示選單書面。

	標準	每頁打印一張影像。
打印型式	索引	每頁打印多個已縮小的影像。
	標準及索引	同時使用標準及索引格式打印影像。
日期	開	打印拍攝日期。
口捌	靷	_
檔案編號	開	打印檔案編號。
信采補が	靷	_
清除 DPOF 資料	開	打印後移除所有打印設定。
消防 DFOF 資料	齃	_



- 部份打印機或相片沖印店的輸出可能不會依從設定。
- 當記憶卡儲存使用其他相機指定的打印設定,螢幕可能會顯示 ●。如您使用本相機變更設定,之前的設定會被覆寫。
- 如[日期(Date)]設定為[開(On)],部份打印機可能會打印日期兩次。



- 選擇[索引(Index)]時・無法同時設定[日期(Date)]及[檔案編號 (File No.)]選項為[開(On)]。
- 日期會以**↑↑** 標籤內的[日期/時間(Date/Time)]功能所設定的格式打印(第20頁)。

選擇打印份數



◀ 選擇 [選擇影像及數量 (Select Images & Qty.)]

輕觸 FUNC. 然後 MENU, 然後選擇 凸 標 籤, 輕觸 [選擇影像及數量 (Select Images & Oty.)]。

② 選擇影像

- 在螢幕上用手指向左或向右劃動選擇影像。
- ▶ 您可以設定打印份數。
- 使用[索引(Index)]時,請輕觸螢幕。設定後,螢幕會顯示 ✓。如您再次輕觸方框內的位置,✓ 會取消顯示。



設定打印份數

- 輕觸 ▲▼ 設定打印份數 (最多 99 張)。
- 重複步驟 2 及 3 選擇其他影像及設定打印 份數。
- 無法為索引打印設定打印份數。您只可以 選擇要打印的影像(如步驟2所示)。
- 輕觸 5 完成設定, 螢幕會返回選單書面。

設定全部影像打印一次



- 選擇[選擇全部影像 (Select All Images)]
 - 在第 161 頁的步驟 1 輕觸 [選擇全部影像 (Select All Images)]。
- ② 選擇打印設定
 - 輕觸 [確定 (OK)]。

清除全部選擇



- 選擇[清除全部選擇 (Clear All Selections)]
 - 在第 161 頁的步驟 1 輕觸 [清除全部選擇 (Clear All Selections)]。
- 所有選擇設定會被清除。
 - 輕觸 [確定 (OK)]。

₩ 打印所選影像 (DPOF)



- ·如打印清單已加人影像 (第159-162頁),則連接相機及兼容 PictBridge 的打印機時,螢幕會顯示左方的畫面。輕觸[開始打印 (Print now)],即可輕鬆打印已加入打印清單的影像。
- 如您在打印中途停止打印,然後再重新開始打印, 打印機會由下一張影像開始打印。

自訂相機設定

您可以自訂多項功能,以配合您的拍攝喜好。 本章的開始部份會說明常用功能的使用方法,後半部份則說明變更拍 攝及播放設定的方法。



變更相機設定

您可以透過 1 標籤自訂常用功能 (第47頁)。

變更聲音

您可以變更相機的操作聲音。



- 輕觸 [聲音選項 (Sound Options)]。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇項目,然後輕觸★數據理報
 - 1 預設的聲音 (無法修改)
 - 2 預設的聲音 您可以使用提供的軟件變更聲音(第2頁)。



即使您變更快門聲音,使用 当時亦不會有效果 (第80頁)。

關閉提示


您可以關閉此功能。但螢幕會一直顯示有關選單的提示 (第47頁)。



選擇[提示 (Hints & Tips)],然後輕觸◆▶ 選擇[關 (Off)]。

低階格式化記憶卡

當螢幕顯示[記憶卡錯誤(Memory card error)]、相機沒有正常運作、記憶卡的記錄 / 讀取速度減慢或相機突然停止拍攝短片時,請執行低階格式化記憶卡。已刪除的資料無法復原,格式化記憶卡之前請特別注意。



執行第23頁的步驟1及2。



開始執行低階格式化

- 輕觸 [低階格式化(Low Level Format)]左方的方框以顯示✓。
- 輕觸 [確定 (OK)]。
- ▶ 螢幕會顯示確認畫面。
- 輕觸 [確定(OK)]。
- ▶相機開始執行低階格式化。
- ▶ 低階格式化操作結束後,螢幕會顯示[記憶 卡格式化已完成 (Memory card formatting complete)]。
- 輕觸 [確定 (OK)]。



- 由於所有記錄的資料會被刪除,低階格式化需時可能比標準格式化 (第23頁)長。
- 您可以輕觸[停止(Stop)]暫停低階格式化記憶卡。停止低階格式化後, 資料會被刪除,但您亦可以繼續使用記憶卡。

變更開機畫面

您可以設定開啟相機電源時螢幕所顯示的開機畫面。



- 輕觸 [開機畫面 (Start-up Image)]。
- 輕觸撰項。
 - x 沒有開機畫面
 - 1 預設的影像 (無法修改)
 - 預設的影像
 - 2 您可以設定記錄的影像,並使用提供的軟件變更影像。

註冊記錄的影像為開機畫面

按下▶ 鍵及設定相機為播放模式後,即可以註冊影像。



- 輕觸 [開機畫面 (Start-up Image)]。
- 輕觸[2],然後輕觸



- 在螢幕上用手指劃動選擇影像,然後輕觸 [確定(OK)]。
- ▶ 螢幕會顯示 [註冊? (Register?)]畫面。
- 輕觸 [確定 (OK)]。



註冊新的開機畫面時, 之前註冊的開機畫面會被覆寫。



使用提供的軟件註冊開機畫面或聲音

您可以將提供軟件上指定的操作聲音及開機畫面註冊到相機。詳細說明,請參閱 軟件指南。

變更螢幕顏色



選擇 [色彩設定 (Color Option)],然後輕觸● 選擇項目。

變更指定檔案編號的方法

相機會自動指定已拍攝影像的檔案編號,按拍攝次序由 0001 - 9999 儲存到 資料夾,每個資料夾可儲存多達 2000 張。您可以變更指定檔案編號的方法。



選擇[檔案編號(File Numbering)],然後 輕觸 ◆ 選擇項目。

連續編號	即使您使用新的記憶卡拍攝,相 機會指定連續的檔案編號,直至 指定 / 儲存 9999 張影像,
	如您更換新的記憶卡或已建立新 的資料夾,相機會由 0001 開始指 定檔案編號。



- 使用[連續編號(Continuous)]或[自動重設(Auto Reset)]時·如您使用的記憶卡已儲存影像·新指定的檔案編號可能會緊接上一個編號編排。如您要由 0001 開始指定檔案編號·請在使用記憶卡之前格式化(第 23 頁)。
- 有關資料夾結構或影像類型的說明,請參閱軟件指南。

變更相機設定

以拍攝日期建立資料夾

影像會儲存在每月建立的資料夾,但您亦可以使用拍攝日期建立資料夾。



- 選擇[建立資料夾(Create Folder)],然後輕觸 ◆ 選擇[每日(Daily)]。
- 影像會儲存在每個拍攝日期所建立的資料來。

變更鏡頭收縮的時間

為安全理由,使用拍攝模式時按下 ▶ 鍵後約1分鐘,相機會收縮鏡頭(第28頁)。如您要按下 ▶ 鍵時鏡頭立即收縮,請設定收縮時間為[0秒(0 sec.)]。



選擇[鏡頭收縮(Lens Retract)],然後輕 觸 ◆ 選擇[0秒(0 sec.)]。

關閉省雷功能

您可以設定省電功能 (第52頁)為[關(Off)],但建議設定為[開(On)]以節省電源。



- 輕觸 [省電 (Power Saving)]。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[自動關機 (Auto Power Down)]·然後輕觸

 ◆▶ 選擇[關 (Off)]。
- 如設定省電功能為[關(Off)],請謹記在 使用相機後關閉電源。

設定螢幕的關閉時間

您可以調整螢幕自動關閉的啟動時間(第 52 頁),[自動關機(Auto Power Down) 1 設定為 [關 (Off) 1 時亦一樣有效。



- 輕觸 [省電 (Power Saving)]。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[關閉顯示(Display Off)],然後輕觸 ◆▶ 選擇時間。
- 為節省電源,建議選擇[1分鐘(1 min.)] 或以下設定。

使用世界時鐘

到外國旅遊時,您可以切換時區設定,輕易使用當地的日期及時間記錄影像。如您已預先設定目的地的時區,便不用每次變更日期/時間設定。







設定本地的時區

- 輕觸 [時區設定 (Time Zone)]。
- 首次執行此設定之前,請先確定螢幕左方 顯示的資訊,然後輕觸 [時區設定 (Time Zone)]。
- 輕觸 ◆ 選擇本地時區。輕觸 ※ 設定夏令時間(快1小時)。
- 輕觸 5 。

② 設定世界時區

- 輕觸 [目的地 (★World)],然後輕觸 [時區設定 (Time Zone)]。
- 輕觸 ◀▶ 選擇目的地時區。
- 您亦可以在步驟1設定夏今時間。
- 輕觸 5 。

變更相機設定



3 選擇世界時區

- 輕觸 [目的地(★World)],然後輕觸 5。
- ▶ [時區設定 (Time Zone)] 或拍攝畫面會 顯示 ★ (第 187 頁)。



校正輕觸式屏幕

如您選擇項目或按鍵時遇到困難,可以調整輕觸式屏幕。請使用相機帶上的索扣以準確利用輕觸式屏幕。



輕觸 [觸屏校正 (Calibration)]。



- 使用相機帶上的索扣觸控螢幕上顯示的★(第14頁)。
- 按螢幕上的說明以下列次序觸控螢幕四次: 螢幕的左上方、左下方、右下方及右上方。



只可使用提供的索扣執行操作。請勿使用其他物件,如原子筆或鉛筆。

變更拍攝功能設定

如您設定模式切換鍵為 ▲ 及模式為 P,則可以透過 ▲ 標籤 (第 47 頁) 變更設定。



除 \mathbf{P} 模式外,如使用本部份說明的其他功能拍攝之前,請查看該模式下的可用功能(第 196 – 197 頁)。

關閉自動對焦輔助光

在昏暗的環境下半按快門按鈕時,燈便會自動亮起來協助對焦。您可以關閉此燈。



選擇[自動對焦輔助光(AF-assist Beam)],
 然後輕觸 ◆▶ 選擇[關(Off)]。

關閉防紅眼功能

在昏暗的環境下使用閃光燈拍攝時,防紅眼燈會亮起,以減低出現紅眼效果的情況,您可以關閉此功能。



- 輕觸 [閃光燈設定(Flash Settings)]。
- 在螢幕上用手指向上或向下劃動選擇[開啟 防紅眼燈(Red-Eye Lamp)],然後輕觸 ◆▶ 選擇[關(Off)]。

變更拍攝後影像的顯示時間

您可以變更相機在拍攝後立即顯示影像的時間長度。



選擇[檢視(Review)],然後輕觸 ◆▶選 擇項目。

2-10秒	以設定的時間顯示影像。
持續顯示	影像會持續顯示,直至您半按快門 按鈕。
駧	螢幕不會顯示影像。

變更拍攝後的影像顯示方式

您可以變更拍攝後螢幕的影像顯示。



選擇[檢視資訊 (Review Info)],然後輕 觸 ◆ 選擇項目。

靷	只顯示影像。
詳細顯示	顯示詳細資訊 (第189頁)。
查看焦點	自動對焦框的區域會放大顯示, 讓您查看焦點。操作步驟與 "查看焦點"(第126頁)相同。

顯示格線

拍攝時,您可以在螢幕上顯示垂直及水平格線作指示。



選擇[格線(Grid Lines)],然後輕觸 ◆選擇[開(On)]。



相機不會記錄格線於影像內。

變更影像穩定器模式設定



● 選擇[影像穩定器模式(IS Mode)],然後 輕觸 ◀▶ 選擇項目。

持續開啟影像穩定操作。您可以 在螢幕上直接確認效果,方便您 持續開啟 查看橢圓或焦點。 拍攝短片時,相機會減輕強烈震動

的影響·如行走時(動態模式)。 拍攝時開啟 * 影像穩定器只會在拍攝一刻啟動。

影像穩定器只會在相機上下移動 培攝時開啟 * 下啟動。建議使用此選項拍攝水 平移動的主體。

第 -

* 拍攝短片時,設定會變更為[持續開啟 (Continuous)]。



- 如相機震動太強,請將相機安裝在三腳架上。但將相機安裝在三腳架上 時,建議設定[影像穩定器模式(IS Mode)]為[關(Off)]。
- 使用[搖攝時開啟(Panning)]時,請以水平方向握持相機及拍攝。垂直 握持相機時,穩定器操作不會生效。

變更圖示次序 (圖示版面)

您可以為拍攝畫面新增圖示,或變更其排列位置。

新增圖示







■ 顯示設定畫面

- 在拍攝書面上持續輕觸其中一個圖示。
- 螢幕顯示 [變更要顯示的圖示及其位置 (Changes which icons appear and their positions) 時,先不要觸碰螢幕,然後再輕 觸螢幕的中央位置。
- ▶ 螢幕會顯示左方的設定書面。

② 新增圖示

- 在步驟1螢幕中央所顯示的圖示中,將您所需的圖示拖放到要設定的位置。
- 當您將圖示拖放到一個可以設定的位置時,螢幕會顯示一個橙色框。放開手指,以新增圖示到該位置。您所選的圖示會與該位置的圖示交換位置。
- 無法指定圖示到灰色的圖示位置。

3 完成設定

輕觸[退出(Exit)]。



重新安排圖示的位置



- 在第174頁步驟1,版面所顯示的圖示中, 將您所需的圖示拖放到要設定的位置。
- ▶ 您所選的圖示會與該位置的圖示交換位置。

移除圖示



- 如您拖放的圖示不可移除,螢幕不會顯示▼

預設版面

本相機提供三種預設的圖示版面供您選擇,而螢幕只會顯示預設的圖示。 新增的圖示不會顯示。



- 在第174頁的步驟1,輕觸版面中的[預設版面(Preset Layouts)]。
- 輕觸所需的圖示版面,然後輕觸[確定 (OK)]。
- 如您輕觸[取消(Cancel)],版面將不會 變更,而螢幕會重新顯示設定畫面。



您亦可以輕觸 FUNC. 及 MENU,選擇 ✿ 標籤內的 [圖示版面 (Icon Layout)] 以顯示版面。

變更播放功能設定

您可以按下▶ 鍵調整▶ 標籤內的設定 (第47頁)。

關閉動熊顯示功能

您可以關閉動態顯示功能 (第 29、127 頁),使輕敲相機兩側或傾斜相機時 影像不會切換。



選擇[動態顯示(Active Display)],然後 輕觸 ◆ 選擇[關(Off)]。

選擇播放時第一張顯示的影像



選擇[返回(Resume)],然後輕觸 ◆ 選擇項目。

上次檢視	由最後檢視的影像開始播放。
上次拍攝	由最近拍攝的影像開始播放。

關閉自動旋轉功能

使用相機播放影像時,以垂直方向拍攝的影像會自動旋轉,並以水平方向顯示。您可以關閉此功能。



選擇[自動旋轉 (Auto Rotate)],然後輕 觸 ◆ 選擇[關 (Off)]。



- 如[自動旋轉(Auto Rotate)] 設定為[關(Off)],則無法旋轉影像 (第 144 頁)。已旋轉的影像亦會以原來的方向顯示。
- 使用關聯播放(第130頁)時,即使[自動旋轉(Auto Rotate)]設定為 [關(Off)],以垂直方向拍攝的影像亦會以垂直方向顯示,而已旋轉的 影像則會以旋轉的方向顯示。


11


實用資訊

本章說明使用交流電轉接器套裝及 Eye-Fi 卡(兩者皆另行購買)及疑難排解的方法,包括相機功能清單及螢幕顯示的項目。

使用家用電源


如使用另行購買的交流電轉接器套裝 ACK-DC40,即毋須擔心相機電量是否充足。






2 插入連接器

- 按第17頁的步驟2打開端子蓋,然後如圖示 插入連接器直至聽到卡一聲。
- 按第 18 頁的步驟 5 關上端子蓋。




🥝 將電源線插入連接器

● 打開端子蓋,然後將插頭插入連接器。



4 接上電源線

- 將電源線接上小型電源轉接器,然後將另一端接上電源插座。
- 您現在可以開啟相機電源並使用。
- 使用相機後,請關閉電源,然後拔除電源 插座上的電源線。



使用 Eye-Fi 卡

使用 Eye-Fi 卡之前, 請確定所在國家或地區是否獲准使用 Eye-Fi 卡(第17頁)。

將準備好的 Eye-Fi 卡插入相機後,您可以使用自動功能無線傳輸影像到電腦,或上載影像到網絡。

影像傳輸功能為 Eye-Fi 卡的功能之一。有關設定及使用 Eye-Fi 卡的方法,以及傳輸影像的問題,請參閱 Eye-Fi 卡的使用者指南或聯絡製造商。



使用 Eve-Fi 卡時,請謹記下列事項:

- ・即使您將 [Eye-Fi 傳輸(Eye-Fi trans.)] 設定為 [關(Disable)](第 180 頁), Eye-Fi 卡亦可能會傳送無線電波。在進入禁止未經許可的無線電波傳送的地方 時,如醫院及飛機,請確定先取出相機的 Eye-Fi 卡。
- 如傳輸影像時遇到問題,請查看 Eye-Fi 卡或電腦的設定。 詳細說明,請參閱隨 Eye-Fi 卡提供的使用者指南。
- 視乎無線網絡的連接狀態,傳輸影像的時間可能會較長,或傳輸影像時受到干擾。
- Eye-Fi 卡於傳輸功能操作期間可能會變暖。
- 電池的消耗量會比一般情況下為多。
- 相機的運作速度會比一般情况下較慢。設定 [Eye-Fi 傳輸(Eye-Fi trans.)] 設定 為 [關(Disable)] 或許可以解決問題。

將 Eye-Fi 卡裝人相機後,您可以透過拍攝畫面 (資訊顯示) 及播放畫面 (簡單資訊顯示) 查看連接狀態。

❤ (灰色)	沒有連接
膏(閃動白光)	連接中
膏(自色)	準備傳輸
중 (閃動)	正在傳輸
76	受到干擾
7	讀取 Eye-Fi 卡的資訊時發生錯誤(請關閉相機電源後再開 啟。如這種情況持續,Eye-Fi 卡可能有問題)。

已傳輸的影像上會顯示▼。



- 傳輸影像時,省電功能不會啟動 (第52頁)。
- 選擇 🗗 會干擾 Eye-Fi 的連接。選擇其他拍攝模式或進入播放模式會重新 啟動 Eye-Fi 連接,但使用 🗗 製作的短片可能會再次傳輸。

檢查連接資訊

您可以查看 Eye-Fi 卡的 SSID 存取點或連接狀態。



選擇 [連接訊息 (Connection info)]

- 輕觸 FUNC. 然後 MENU 選擇 **f** † 標籤 · 輕觸 [Eye-Fi 設定 (Eye-Fi Settings)]。
- 輕觸[連接訊息(Connection info)],然後 再次輕觸[連接訊息(Connection info)]。
- ▶ 螢幕會顯示連接訊息的書面。

關閉 Eye-Fi 傳輸功能

您可以關閉 Eye-Fi 卡的傳輸功能。



選擇 [Eye-Fi 傳輸 (Eye-Fi trans.)] 的 [關 (Disable)]

- 輕觸 FUNC. 然後 MENU 選擇 **竹** 標籤, 輕觸 [Eve-Fi 設定 (Eve-Fi Settings)]。
- 輕觸 [Eye-Fi 傳輸 (Eye-Fi trans.)],然後 輕觸 ◆ 選擇 [關 (Disable)]。

🥐 如 [Eye-Fi 設定 (Eye-Fi Settings)]沒有顯示?

當相機沒有插入 Eye-Fi 卡或 Eye-Fi 卡的寫入保護開關設定為鎖定位置時,螢幕不會顯示 [Eye-Fi 設定(Eye-Fi Settings)]。因此,當 Eye-Fi 卡的寫入保護開關設定為鎖定位置時,無法變更該卡的設定。

疑難排解

如您發現相機有問題,請先查看下列事項。如下列辦法無法解決問題,請聯絡住能客戶支援單張上所列出的住能客戶支援中心。

雷源

已按下電源鍵,但相機沒有任何反應。

- 確定使用正確類型,電量充足的電池(第16頁)。
- 確定已正確插入電池 (第18頁)。
- 確定記憶卡/電池蓋已穩固關閉(第18頁)。
- 如電池端子骯髒,電池性能會下降。使用棉花棒清潔端子,然後重新插人電池數次。 電池很快用完。
- 電池的性能在低溫時會降低。請為電池保暖,如裝上端子蓋後放入口袋中。

鏡頭不會收縮。

請勿在電源開啟時打開記憶卡/電池蓋。請先關上記憶卡/電池蓋,然後開啟電源後再關 閉電源(第18頁)。

電視輸出

電視機沒有顯示影像或影像扭曲 (第134頁)。

拍攝

無法拍攝。

使用播放模式 (第22頁) 時半按快門按鈕 (第24頁)。

在昏暗的地方下螢幕沒有正常顯示 (第45頁)。

拍攝時螢幕沒有正常顯示。

請注意,下列情況不會記錄於靜止影像內,但會記錄於短片內。

在光管或 LED 照明下拍攝時,畫面可能會跳動或顯示有橫線。

螢幕顯示閃動的 ❖,即使完全按下快門按鈕仍無法拍攝影像 (第 27 頁)。 半按快門按鈕時,螢幕顯示 ♀ (第 54 頁)。

- 設定[影像穩定器模式(IS Mode)]為[持續開啟(Continuous)](第173頁)。
- 設定閃光燈為 ★ (第85頁)。提高 ISO 感光度 (第88頁)。
- 將相機安裝在三腳架上。此外,使用三腳架拍攝時,建議設定[影像穩定器模式(IS Mode)]為[關(Off)](第173頁)。

影像模糊。

- 半按快門按鈕為主體設定焦點,然後完全按下快門按鈕拍攝(第24頁)。
- 以正確的焦距拍攝主體 (第201頁)。
- 設定「自動對焦輔助光 (AF-assist Beam)] 為 [開 (On)] (第 171 頁)。
- 請確定沒有設定不需使用的功能(微距等)。
- 使用對焦鎖或自動對焦鎖拍攝 (第96、99頁)。

即使半按快門按鈕,螢幕沒有顯示自動對焦框,而相機亦沒有執行對焦。

如您對準主體的光暗對比區域,然後半按快門按鈕或重複半按快門按鈕,螢幕會顯示 自動對焦框及執行對焦。

拍攝主體太暗。

- 設定閃光燈為 (第85頁)。
- 使用曝光補償修正亮度 (第85頁)。
- 使用校正對比度功能調整影像 (第89、149頁)。
- 使用重點測光功能或自動曝光鎖拍攝 (第101、102頁)。

拍攝主體太亮(過度曝光)。

- 設定閃光燈為(第54頁)。
- 使用曝光補償修正亮度(第85頁)。
- 使用重點測光功能或自動曝光鎖拍攝 (第101、102頁)。
- 減低主體的光線照明度。

即使閃光燈啟動,影像仍然黑暗 (第27頁)。

- 請在閃光燈的有效範圍內拍攝 (第85頁)。
- 提高 ISO 感光度 (第88頁)。

使用閃光燈拍攝時,影像太亮 (過度曝光)。

- 請在閃光燈的有效範圍內拍攝(第85頁)。
- 設定閃光燈為(第54頁)。

使用閃光燈拍攝時,影像上出現白點。

閃光燈的光線令空氣中的塵粒或其他物件反光。

影像顯得粗糙或有顆粒。

- 使用較低的 ISO 感光度拍攝 (第 88 頁)。
- · 視乎拍攝模式,以高 ISO 感光度拍攝時,影像可能會顯得粗糙或有顆粒 (第 65、66 頁)。

眼睛顯示為紅色 (第104頁)。

- 設定[開啟防紅眼燈(Red-Eye Lamp)]為[開(On)](第171頁)。使用閃光燈拍攝時,防紅眼燈(相機前方)會亮起約1秒(第42頁)以減低紅眼效果,無法在此時拍攝。如主體直視防紅眼燈,此功能更加有效。增加室內環境的光線或靠近拍攝主體可取得更佳的效果。
- 使用紅眼修正功能修正影像 (第150頁)。

影像記錄到記憶卡需時很長,或連續拍攝的速度很慢。

使用相機低階格式化記憶卡(第165頁)。

無法為拍攝功能或 FUNC. 選單指定設定。

。 視乎拍攝模式,可以設定的項目會有所不同。請參閱 "各拍攝模式下的可用功能"及 "拍攝選單"(第 192 - 197 頁)。

拍攝短片

拍攝時間沒有正確顯示或停止顯示。

 使用相機格式化記憶卡,或使用超高速記錄的記憶卡。即使拍攝時間沒有正確顯示, 相機記錄的短片長度與實際的拍攝長度相同(第23、32頁)。

螢嘉顯示 ●,相機自動停止拍攝。

相機的內置記憶體不足。請嘗試下列操作:

- 使用相機低階格式化記憶卡 (第165頁)。
- 變更畫質設定 (第116頁)。
- 使用超高速記錄的記憶卡 (第116頁)。

顯示的主體扭曲。

拍攝時如主體快速經過相機,則影像可能會扭曲。

播放

無法播放影像或短片。

 如影像或短片的檔案名稱或資料夾結構曾使用電腦變更,則可能無法播放。有關資料 夾結構或檔案名稱的資訊,請參閱軟件指南。

相機停止播放,或沒有聲音。

- 使用本相機將記憶卡低階格式化(第165頁)。
- 如複製短片到記憶卡的速度很慢,播放可能會暫時中斷。
- 視乎電腦的性能,電腦可能無法流暢播放短片,或聲音可能會中斷。

罃蒀

無法使用觸控操作。

- 由於相機採用受壓式觸控屏幕:請嘗試稍微用力觸碰或使用相機帶上的索扣(第14頁)。
- 校正輕觸式屏幕 (第170頁)。

螢幕的右上方顯示♪。

• 您的手指正觸碰螢幕的右上方。請移開手指。

雷腦

無法傳輸影像至雷腦。

如以減慢傳輸辣度使用連接線連接相機及電腦,或許可以解決問題。

。關閉相機的電源持續完全按下快門按鈕,並持續將變焦桿推向 □,然後按下 □ 鍵。將 變焦桿推向 Ⅲ。輕觸登幕顯示的 [B],然後再次輕觸此顯示。

Eye-Fi 卡

無法傳輸影像 (第179頁)。

螢幕顯示的提示清單

如螢幕顯示錯誤提示,請嘗試下列解決方法。

無記憶卡

• 記憶卡沒有以正確的方向安裝。請以正確的方向安裝記憶卡 (第18頁)。

記憶卡已鎖住

SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡或 Eye-Fi 卡的寫入保護開關設定為 "寫入保護"。設定寫入保護開關為可寫入(第17頁)。

無法記錄!

· 您嘗試在未安裝記憶卡時拍攝影像。拍攝時,請以正確的方向安裝記憶卡(第 18 頁)

記憶卡錯誤 (第165頁)

如以正確方向安裝已格式化的記憶卡後,螢幕依然顯示相同提示,請聯絡住能客戶支援中心(第18頁)。

記憶卡的可用空間不足

 記憶卡的可用空間不足,無法拍攝(第25、31、53、83、111頁)或編輯影像 (第145-150頁)。刪除影像(第30、139頁)以騰出空間儲存新影像,或插入有足 夠空間的記憶卡(第17頁)。

無法使用觸控式自動對焦

- 目前的拍攝模式無法使用觸控式自動對焦 (第192頁)。
- 您的手指正觸碰螢幕的右上方(第 13 頁)。請只輕觸您想使用觸控式自動對焦的位置。

觸控式自動對焦功能取消

• 相機無法識別您以觸控式自動對焦所選的主體 (第98頁)。

請更換電池 (第17頁)

無影像

記憶卡沒有可顯示的記錄影像。

保護! (第137頁)

無法識別的影像 / 不兼容 JPEG/ 影像太大 / 無法播放 AVI/RAW

- 無法顯示不支援的影像,或資料已損壞的影像。
- 曾在電腦上操作、檔案名稱曾變更、或使用其他相機拍攝的影像可能會無法顯示。

無法放大!/無法使用關聯播放功能播放此內容/無法旋轉/無法修正影像/無法註冊這幅影像!/無法修正/無法指定到分類/無法選擇的影像

- 無法將不兼容的影像放大 (第127頁)、使用關聯播放 (第130頁)、標記為最愛影像 (第141頁)、旋轉 (第144頁)、編輯 (第145-150頁)、註冊到開機畫面 (第166頁)、分類 (第143頁)或加入打印清單 (第159頁)。
- 無法處理群組影像(第80頁)。
- 曾在電腦上操作、檔案名稱曾變更或使用其他相機拍攝的影像可能無法放大、使用關聯播放、標記為最愛影像、旋轉、編輯、註冊到開機畫面、分類或加入到打印清單。
- 無法將短片放大(第127頁)、使用關聯播放(第130頁)、編輯(第145-150頁)、加 人打印清單(第159頁)或註冊為開機畫面(第166頁)。

超出所選限制

- 你為多於 998 張影像選擇打印設定。請選擇少於 998 張影像 (第 161 頁)。
- 無法正確儲存打印設定。減少所選影像的數目,然後再嘗試操作(第161頁)。
- 您為501 張或以上影像執行了保護 (第137頁)、刪除 (第139頁)、標記為最愛影像 (第141頁)、我的分類 (第143頁)及指定打印設定 (第159頁)的操作。

通訊錯誤

 由於記憶卡中儲存了大量影像(約1000張),因此無法傳輸影像到電腦或打印。請使用 市面有售的USB讀卡器以傳輸影像。將記憶卡插入打印機的記憶卡插槽,然後打印。

命名錯誤!

螢幕顯示的提示清單

鏡頭錯誤

- 如鏡頭移動時按下鏡頭或在多沙塵的環境下使用相機,此錯誤提示可能會顯示。
- 如這個錯誤提示持續顯示,鏡頭可能發生問題,請聯絡佳能客戶支援中心。

相機偵測到錯誤(錯誤編號)

- 如拍攝後螢幕直接顯示錯誤代碼,影像可能無法記錄。請在播放模式下檢視影像。
- 如這個錯誤代碼再次顯示,相機可能發生問題,請記下錯誤編號 (Exx),然後聯絡佳能客戶支援中心。

檔案錯誤

• 使用其他相機拍攝的相片或曾使用電腦軟件修改的影像可能無法打印。

打印錯誤


檢查紙張尺寸設定。如設定正確時螢幕顯示這個提示,請關閉打印機的電源後再開啟, 然後再次指定設定。

廢液倉滿

請聯絡佳能客戶支援中心以更換廢液倉。

螢幕顯示的資訊

拍攝(資訊顯示)

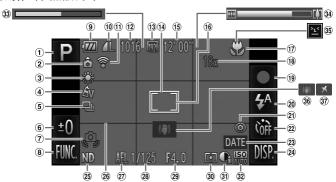

- ① 拍攝模式 (第192頁), 場景圖示 (第188頁)
- 2 相機方向 *
- ③ 白平衡 (第86頁)
- ④ 我的顏色 (第92頁)
- ⑤ 驅動模式 (第91頁)
- ⑥ 曝光補償量(第85頁)
- ⑦ 相機震動警告(第26頁)
- 8 FUNC.(功能)(第46頁)
- 9 雷池雷量指示(第16頁)
- 10 壓縮度 (書質) (第60頁)/拍攝像素 (第60、116頁)
- ① Eve-Fi 連接狀態
- (第179頁)
- ① 可拍攝張數 (第61頁)
- (13) 書質 (壓縮度)
 - (第116頁)
- * **Ĝ**:標準, **Š Ĝ**:垂直握持

拍攝時,相機會偵測垂直或水平拍攝方向,從而調整最佳設定。播放影像時,相機亦會 值測您握持相機的方向 (垂直或水平), 然後以正確的檢視方向自動旋轉影像。 當相機正面向上或向下拍攝時,此功能可能無法正確操作。

自動對焦鎖 (第99頁)

(18) 數碼變焦放大倍數

能(第56頁)

20 閃光燈模式

(9) 拍攝短片 (第31頁)

(第54、85頁)

② 紅眼修正 (第150頁)

② 自拍 (第58、59頁)

23 日期標記 (第57頁)

- (4) 自動對焦框(第95頁) 29 顯示(顯示)(第44頁)
- (5) 剩餘的可攝錄時間 25 中灰濾鏡 (第27頁) (第116頁)
 - 26 格線 (第172頁)
- 16 重點測光 AE 區框 ② 自動曝光鎖(第102頁), (第101頁) 閃光曝光鎖(第102頁) ① 對焦節圍 (第94頁), 28 快門竦度 (第108頁)
 - 29 光圏值 (第109 頁)
 - 30 測光方式 (第101頁) (第55頁)/數碼滾攝功
 - ③ 校正對比度 (第89頁)
 - 32 ISO 感光度 (第88 頁)
 - 33 慢動作短片的已拍攝時間 (第114頁)
 - 34 變焦列 (第26頁)

 - 36 影像穩定器 (第173 頁)
 - 37 時區設定 (第169頁)


場景圖示

使用 **QUID** 模式時,相機偵測場景後會顯示圖示,然後自動對焦,並選擇最 嫡合主體亮度及色調的設定。

	主體	Z C-10/91 J	人像		非	人物的主	體	
背景			移動時	有強烈的 臉部陰影		移動時	近拍	圖示的背景 顏色
明亮			₽ E	2	AUTO	OF	4	tr.44
背光		● 7/1	O =	_	3/1	O E	4	灰色
包括藍牙	Ę		₽ =	2	AUTO	OF	(7)	淺藍色
背光		• E/1	<u>=</u> 7	_	7/1		WEN	浅監巴
日落			_		?	~	_	橙色
聚光燈			A			7		
昏暗		F	7	2	Al	ITO	*	深藍色
使用 三腳	架時	™	-	_		*	_	

^{*} 當拍攝環境昏暗及相機安裝在三腳架上時顯示。

播放(詳細資訊顯示)

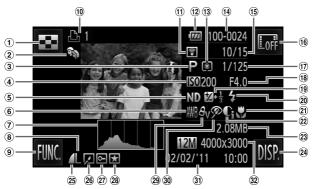

- ① 索引顯示 (第120頁)
- ② 我的分類 (第143頁)
- ③ 短片 (第33頁),

高速曝光 (第80頁), 拍攝模式 (第192頁)

- 4 ISO 感光度 (第88頁), 播放速度 (短片) (第114頁)
- ⑤ 中灰濾鏡 (第27頁)
- ⑥ 白平衡 (第86頁)
- ⑦ 直方圖(第45頁)
- ⑧ 拍攝像素(第60·116頁), ⑨ 曝光補償量(第85頁) MOV(短片)
- 9 FUNC.(功能)(第46頁)
- (10) 打印清單 (第159頁)
- ① Eve-Fi 傳輸完成 (第179頁)

- ① 電池電量指示(第16頁)
- (3) 測光方式 (第101頁)
- 14 資料夾編號 檔案編號 (第167頁)
- 15 顯示的影像編號 / 影像 總數
- (16) 無資訊顯示 (第44頁) ① 快門揀度(靜止影像)
 - (第108頁),書質/影片
 - 格數(短片)(第116頁)
- 18 光圏值 (第109頁)
- 20 閃光燈 (第85頁)
- 21 對焦節圍 (第94頁)
- 22 校正對比度
 - (第89、149頁)

- 23 檔案大小(第61-116頁)
- 29 顯示(顯示)(第44頁)
- 25 壓縮度 (書質) (第60頁)
- 26 群組播放 (第128頁), 影像編輯
- (第145-150頁) ② 保護 (第137頁)
- 28 我的最愛 (第141頁)
- 29 我的顏色(第92、148頁)
- 30 紅眼修正 (第150頁)
- ③ 拍攝日期及時間 (第20頁)
- 32 靜止影像:拍攝像素 (第60頁) 短片:短片長度

(第116頁)

"檢視短片"內短片控制介面的總覽 (第33頁)

₽	退出
4))	輕觸以顯示音量控制介面,然後輕觸 ▲▼ 調校音量。 音量設定為 0 時,螢幕會顯示 ◀。
•	播放
M	跳回之前的畫面 * (持續輕觸螢幕即會大幅後退。)

4 上一個書面 (持續輕觸圖示即會後退。)

下一個書面 (持續輕觸圖示即會前進。)

跳到之後的畫面*(持續輕觸螢幕即會大幅前進。)

% 編輯 (第117頁)

^{*} 顯示目前畫面的前或後約4秒的畫面。



·播放短片(動態顯示)時,如您輕敲相機(第29頁),即可後退或前進。 · 經網沒動即,是在2000年 • 輕觸滾動列,或在螢幕上用手指向左或向右劃動可變更顯示的畫面。

使用注意事項

- 本相機是高度精密的電子裝置。請勿撞擊或震盪相機。
- 請勿將相機放近磁鐵、馬達或其他會產生強力電磁場的裝置。暴露在強磁場下可能導致相機故障或損壞影像資料。
- 如相機或螢幕沾到水點或污漬,請使用柔軟的乾布或眼鏡布擦拭。請勿過份用力。
- 請勿使用包含有機溶劑的清潔劑擦拭相機或螢幕。
- 使用市面有售的吹氣泵吹走鏡頭上的沙塵。如無法清除頑強的污漬,請聯絡隨相機提供的佳能客戶支援小冊子上所列出的佳能客戶支援中心。
- 短時間內將相機轉移至溫差很大的環境,相機內部或外部可能會引致濕氣凝結。要避免濕氣凝結,將相機放在可密封的塑膠袋裡,使用之前先讓它逐漸地調整到現場環境的溫度。
- 如發現濕氣凝結,請立刻停止使用相機,否則可能會損壞相機。取出電池及記憶卡,直至濕氣完全消散後再使用相機。

	拍攝模式						Ō				
		AUTO	Р	Αv	Τv	.38	ą	2		ø	
功能			•	~~	. •		7.	40	Ĵ,	63	6.5
曝光補償 (第85頁)		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$ ^A	0	0	_	_	0	0	0	0	0	0
即小楼(茶54 05 百)	\$	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
閃光燈 (第54・85頁)	4 <u>*</u>	*1	0	0	_	0	_	_	_	_	_
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自拍 (第58・59頁)	COFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GO CO CO	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_
5 H-11 - (/ TO - E)	延遲時間 *3	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_
自拍設定(第59頁)	拍攝張數 *4	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_
自動曝光鎖/閃光曝光鎖*5 (第102頁)		-	0	0	0	0	_	_	_	_	_
自動對焦鎖 (第99頁)		-	0	0	0	0	_	_	_	_	_
觸控式自動對焦 (第98頁)		0	0	0	0	_	0	0	*6	*6	*6
螢幕顯示(第 44 頁)	資訊 / 無資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} 無法選擇,但視乎環境可切換為發。


^{*2} 無法選擇,但閃光燈啟動時會切換為 ધ。

^{*3} 使用無法設定拍攝張數的模式時,無法設定為0秒。

^{*4} 使用無法設定拍攝張數的模式時會固定為 1 張。

^{*5} 設定為 ③ 時無法使用閃光曝光鎖。

^{*6} 只偵測到人臉時適用。

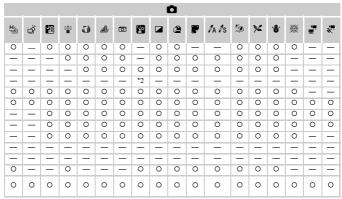


○ 可選擇,或相機自動設定。-無法選擇。

	拍攝模式						Ô				
		AUTO	Р	۸۷	Τv	.28	a	3		ø	
功能				ΛV			7.	20	Ĵ,	6 3	(3)
	E. I	VC. 選	20								
	FUI	NU. 进.	#	0	0	0	0	0	0	0	0
測光方式 (第101頁)		-	0	0	0	0	_	_	_	_	
	- OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Av An Ase*1				_	_	_	_	_	_	
我的顏色 (第92頁)	8w *1 Ap AL AD	_	0	0	0	0	_	_	0	0	0
	AB AG AR AC*2										
	AWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白平衡 (第86頁)	### ▲ 泰 崇		_	-	_	_	_	_	_	_	
日半期 (₩ 🗖	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	NUTO AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO 感光度(第 88 頁)	[50] [50] [50] [50] 100 200 400 800 [50] [50] 1600 3200	-	0	0	0	0	-	-	-	-	_
對焦範圍(第94頁)	AA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	₩ 🔺	-	0	0	0	0	0	_	_	_	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
驅動模式(第91頁)	밀	_	0	0	0	_	0	0	_	_	_
長寬比 (静止影像) (第 90 頁)	16:9 3:2 4:3 1:1	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lister in the second	M1 M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拍攝像素(第60頁)	M	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
壓縮度(第60頁)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
申所 (居口)	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畫質 (短片) (第 114、116 頁)	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F120 E40	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_

^{*1} 無法選擇白平衡。

^{*2} 對比度、銳利度、色彩飽和度、紅色、綠色、藍色及膚色色調有五種設定級別選擇。

^{*3} 只使用 4:3 及 16:9 時適用。

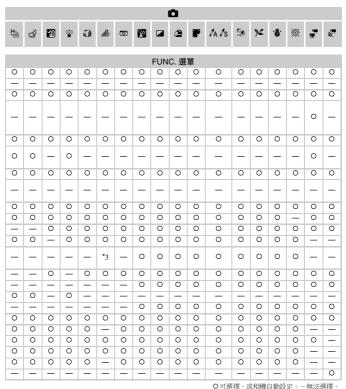


選單

▲ 拍攝選單

	拍攝模式	;					٥				
		AUTO	Р	۸.,	Τv		Ą	2		ø	
功能			Р	ΑV	IV	o ^r	43	20	ĴĹ	(3)	<i>(3)</i>
自動對焦框	智能臉部優先*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(第95頁)	固定對焦框	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_
自動對焦框大小*2	一般	T -	0	0	0	0	0	0	_	_	_
(第96頁)	小	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_
	標準	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數碼變焦 (第55頁)	關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数畸变点(为 35 頁)	數碼遠攝功能 (1.5 倍 /2.0 倍)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動對焦點放大	開	0	0	0	0	_	0	_	0	0	0
(第97頁)	関	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伺服自動對焦	開	_	0	0	0	_	0	0	_	_	_
(第100頁)	酮 *3	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0
自動對焦輔助光	開	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(第171頁)	陽同	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0
閃光燈設定 (第 104、171 頁)	/cmu /dr 一 開	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	紅眼修正 關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	開啟防紅眼燈 開/關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校正對比度	自動	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_
(第89頁)	關	I -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全轉換 (第110頁)	開	T -	_	0	0	_	_	_	_	_	_
女王特換 (第110 貝)	關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檢視 (第172頁)	關 /2 - 10 秒 / 繼續顯示	÷ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檢視資訊 (第172頁)	關/詳細顯示/查看焦點	5 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眨眼偵測	開	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(第105頁)	弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
格線 (第172頁)	開/關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
圖示版面 (第 174 頁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影像穩定器模式 (第 173 頁)	陽	T -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	持續開啟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	只拍攝時開啟	T -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	搖攝時開啟	\top	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日期標記 (第57頁)	弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口州派礼(わり月)	日期/日期及時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} 沒有偵測到人臉時,操作視乎拍攝模式而有所不同。

^{*2} 自動對焦框設定為[固定對焦框(Fixed frame)]時適用。*3 使用 4000 並偵測到人物移動時為[開 (On)]。

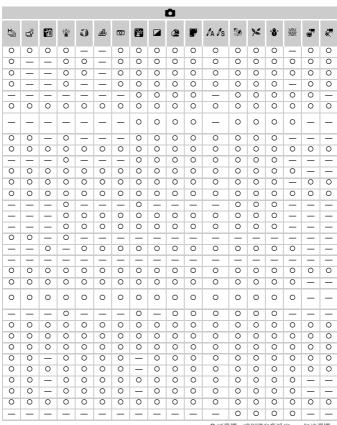

O 可選擇,或相機自動設定。-無法選擇。

選單

育 設定選單

項目	內容	參考頁
靜音	開/關*	第 49 頁
音量	設定所有操作聲音 (5級)。	第49頁
聲音選項	設定每項相機操作時所播放的聲音。	第 164 頁
提示	開 */ 關	第 164 頁
液晶螢幕亮度	設定螢幕亮度 (5級)。	第 50 頁
開機畫面	將影像加入為開機畫面。	第 166 頁
色彩設定	橙色*/藍灰/卡其/粉紅	第 167 頁
格式化	格式化記憶卡,刪除所有資料	第 23、165 頁
檔案編號	連續編號 */ 自動重設	第 167 頁
建立資料夾	每月*/每日	第 168 頁
鏡頭收縮	1 分鐘 */0 秒	第 168 頁
省電	自動關機:開*/關 關閉顯示:10、20或30秒/1*、2或3分鐘。	第 52、 168、169 頁
時區設定	本地*/目的地	第 169 頁
日期/時間	時間及日期設定	第21頁
視訊系統	NTSC/PAL	第 134 頁
HDMI 控制	開/關*	第 135 頁
觸屏校正	校正輕觸式屏幕。	第 170 頁
Eye-Fi 設定	Eye-Fi 連接設定(只插入 Eye-Fi 卡時顯示)	第 179 頁
語言	選擇顯示的語言。	第 22 頁
重設全部設定	重設相機設定為預設值。	第51頁

^{*} 預設值

▶ 播放選單

項目	內容	參考頁
幻燈片播放	自動播放影像。	第 124 頁
刪除	刪除影像(選擇影像,全部影像)。	第 139 頁
保護	保護影像(選擇影像,全部影像)。	第 137 頁
旋轉	旋轉影像。	第 144 頁
最愛影像	標記影像為最愛影像或取消標記。	第 141 頁
我的分類	分類影像。	第 143 頁
校正對比度	修正靜止影像的偏暗部份及對比。	第 149 頁
紅眼修正	修正靜止影像中的紅眼。	第 150 頁
裁切影像	裁切靜止影像的指定部份。	第 146 頁
重設尺寸	重設靜止影像的尺寸,然後儲存。	第 145 頁
我的顏色	調整靜止影像的顏色。	第 148 頁
動態顯示	開 */ 關	第 176 頁
捲動顯示	開 */ 關	第 121 頁
群組影像	開 */ 關	第 129 頁
自動旋轉	開 */ 關	第 176 頁
返回	上次檢視 */ 上次拍攝	第 176 頁
切換效果	淡出淡入*/滾動/滑動/關	第131頁
設定觸控操作	註冊播放功能到劃線模式。	第132頁

^{*} 預設值

凸 打印選單

項目	內容	參考頁
打印	顯示打印畫面 (連接到打印機時)。	_
選擇影像及數量	選擇打印個別影像。	第 161 頁
選擇全部影像	選擇要打印的全部影像。	第 162 頁
清除全部選擇	清除全部的打印設定。	第 162 頁
打印設定	設定打印風格。	第 160 頁

播放模式 FUNC. 選單

項目	內容	參考頁
旋轉	旋轉顯示的影像。	第 144 頁
打印清單	選擇或取消所要打印目前影像的設定(相機連接打印機時,螢幕會顯示[打印(Print)])。	第 159 頁
保護	保護/解除顯示影像的設定。	第 137 頁
最愛影像	標記影像為最愛影像 / 取消標記。	第 141 頁
刪除	刪除顯示的影像。	第 139 頁
播放短片摘要	播放以短片摘要模式所製作的短片。	第 122 頁
關聯播放	啟動關聯播放。	第 130 頁
篩選播放	篩選/取消篩選所顯示的影像。	第 123 頁
幻燈片播放	自動播放影像。	第 124 頁
我的分類	分類影像。	第 143 頁

規格

影像感應器 相機有效像素	約 1,210 萬
鏡頭	
	4.4 倍變焦: 4.3 (W) - 18.8 (T) 毫米 (相當於 35 毫米菲林格式: 24 (W) - 105 (T) 毫米)
對焦範圍	3 厘米 (1.2 吋) - 無限遠 (W) · 40 厘米 (1.3 呎) - 無限遠 (T) ・微距: 3 - 50 厘米 (W) (1.2 吋 - 1.6 呎 (W))
影像穩定器系統	鏡頭式偏移類型
影像處理器	DIGIC 4
液晶螢幕	
類型	TFT 彩色 (超廣角)
尺寸	
有效像素	
長寬比 功能	
初起	亮度調整(5級)
對焦	
控制系統	自動對焦:單次 (使用自動模式時為持續對焦), 伺服自動對焦/伺服自動曝光,觸控式自動對焦
自動對焦框	智能臉部優先,固定對焦框
測光系統	權衡式測光,中央偏重平均測光,重點測光
曝光補償 (靜止影像)/	
曝光轉換 (短片)	±2級,以每級 1/3 的間距調校
ISO 感光度	
(標準輸出強弱,建議曝光指引)	自動、ISO 100/200/400/800/1600/3200
白平衡	自動、日光、陰天、燈泡、光管、高色溫光管、自訂模式
快門速度	1 — 1/1600 秒 15 — 1/1600 秒 (快門速度總範圍)
光圈	
類型 光圈值	虹膜形 (同時使用中灰濾鏡) f/2.8 - f/8.0 (W), f/5.8 - f/8.0 (T)
閃光燈	
模式 範圍	自動、開、慢速同步、關 50 厘米- 5.0 米 (W)・50 厘米- 2.0 米 (T) (1.6-16 呎 (W)・1.6-6.6 呎 (T))

規格

拍攝模式
數碼變焦
連續拍攝 模式
拍攝張數 (約值) (符合 CIPA 標準)
記錄媒體 SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡、 MultiMediaCard、MMCplus 記憶卡、HC MMCplus 記憶卡
檔案格式
資料類型 静止影像 Exif 2.3 (JPEG) 短片 短片: MOV (影像資料: H.264; 聲音資料: Linear PCM (立體聲))
記錄的像素數目 静止影像

短片	慢動作短月: 640×480(拍攝時為 120 fps*1・播放時為 30 fps*2)。 320×240(拍攝時為 240 fps*3・播放時為 30 fps*2) 微型效果: 1280×720*4・640×480*4 iFrame 短月:1280×720(30 fps*2) 上述以外的其他短月:1920×1080 像素(24 fps*5)、 1280×720(30 fps*2)640×480(30 fps*2) **320×240(30 fps*2)** **1實際短月格數為 119.88 fps。 **2實際短月格數為 29.97 fps。 **3實際短月格數為 29.97 fps。 **3實際短月格數為 29.97 fps。 **4拍攝:6 fps/3 fps/1.5 fps · 播放:30 fps*2 **5實際的短月格數為 23.976 fps。 **5實際的短月格數為 23.976 fps。
介面	高速 USB HDMI 輸出 模擬音頻輸出(立體聲) 模擬視頻輸出(NTSC/PAL)
直駁打印標準	PictBridge
電源	電池 NB-6L 小型電源轉接器 CA-DC10 (使用直流電連接器 DR-40 時)
大小 (符合 CIPA 標準)	100.6×55.4×25.0 毫米 (3.96×2.18×0.98 时)
重量 (符合 CIPA 標準)	約 185 克 (6.53 安士)(包括電池及記憶卡) 約 165 克 (5.82 安士)(只包括相機機身)

規格

電池 NB-6L

類型	可充電鋰離子電池
電壓	3.7 V DC
電量	1000 mAh
充電次數	約300次
操作温度	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
大小	34.4×41.8×6.9 毫米 (1.35×1.65×0.27 时)
重量	約21克(約0.74安士)

電池充電器 CB-2LY/CB-2LVE
額定輸入
(240 V)
額定輸出4.2 V DC,0.7 A
充電時間約1小時55分鐘 (使用 NB-6L 時)
操作温度0 – 40 °C (32 – 104 °F)
大小
重量約70克(約2.47安士)(CB-2LY)
約 61 克 (約 2.15 安士) (CB-2LYE, 不包括電源線)

- 所有資料由佳能公司測試取得。
- 相機規格或外型如有變更,恕不另行通知。

索引

AF → 對焦	10 秒延時自拍 58
AUTO 模式 (拍攝模式)25	2 秒延時自拍功能59
Av (拍攝模式)109	眨眼自拍(拍攝模式)77
DPOF159	臉部優先自拍(拍攝模式)78
Eye-Fi 🕂 17 \ 179	變更啟動延遲的時間及拍攝張數 59
FUNC. 選單	自訂白平衡87
基本操作46	自動對焦框
清單192、200	自動對焦點放大
iFrame 短片 (拍攝模式)112	自動對焦鎖
ISO 感光度	自動曝光鎖102
MultiMediaCard/MMCplus/HC MMCplus → 記	色彩強化 (拍攝模式)72
憶卡	色彩轉換 (拍攝模式)73
PictBridge	
P (拍攝模式)84	七書
SD/SDHC/SDXC 記憶卡 → 記憶卡	何服自動對焦100 同服自動對焦100
Tv (拍攝模式)108	刪除全部影像140
11 (11341)(21)	刪除影像
二書	我的分類143
	我的顏色(拍攝)92
) Clark (Intractive of)	我的顏色(播放)148
四畫	74-75% C (18/1)
介面連接線2、36、152	八書
	/ 1
4 間	使用切換效果播放131
幻燈片播放124 手持拍攝夜景 (拍攝模式)65	使用切換效果播放
手持拍攝夜景 (拍攝模式)65	兒童和寵物 (拍攝模式)65
手持拍攝夜景 (拍攝模式)65 日期/時間	兒童和寵物(拍攝模式)65 固定的對焦框(自動對焦框模式)96
手持拍攝夜景 (拍攝模式)65 日期 / 時間 世界時鐘169	兒童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景 (拍攝模式)65 日期 / 時間 世界時鐘169 加人影像57	兒童和寵物(拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)65 日期 / 時間 世界時鐘169 加人影像57 設定20	兒童和寵物(拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式) 65 日期 / 時間 169 加入影像 57 設定 20 變更 21	兒童和寵物(拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)65 日期 / 時間 世界時鐘169 加人影像57 設定20	兒童和寵物(拍攝模式)
手持拍攝夜景 (拍攝模式)	見童和寵物(拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物(拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	見童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	見童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式)
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式) 65 固定的對焦框 (自動對焦框模式) 96 拍攝 拍攝日期及時間 → 日期 / 時間 拍攝時間 32 拍攝張數 16 · 19 · 61 拍攝資訊 187 拍攝資訊 187 拍攝像素 (影像尺寸) 66 拖放 14 放大顯示 127 昏暗模式 (拍攝模式) 65 玩具相機效果 (拍攝模式) 75 長寬比 96
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式) 65 固定的對焦框 (自動對焦框模式) 96 拍攝 拍攝日期及時間 → 日期 / 時間 拍攝預訊 187 拍攝資訊 187 拍攝資訊 187 拍攝資訊 187 拍攝資訊 187 拍攝像素 (影像尺寸) 60 た版 14 放大顯示 127 昏暗模式(拍攝模式) 65 玩具相機效果(拍攝模式) 75 長寬比 90 九畫
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式) 65 固定的對焦框 (自動對焦框模式) 96 拍攝 拍攝日期及時間 → 日期 / 時間 拍攝時間 32 拍攝資訊 16 · 19 · 61 拍攝資訊 18 拍攝資訊 18 拍攝像素 (影像尺寸) 60 杜旗 50 大顯示 127 昏暗模式 (拍攝模式) 65 玩具相機效果 (拍攝模式) 75 長寬比 90 大畫
手持拍攝夜景 (拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式) 65 固定的對焦框 (自動對焦框模式) 96 拍攝 拍攝日期及時間 → 日期 / 時間 拍攝時間 32 拍攝景數 16 ` 19 ` 61 拍攝資訊 187 拍攝資訊 187 拍攝資訊 187 拍攝資訊 52 作放、 14 放大顯示 127 昏暗模式 (拍攝模式) 65 玩具相機效果 (拍攝模式) 75 長寬比 90 九畫 保護 43 ` 44 查看焦點 126 台電 52 ` 168 ` 168 相機
手持拍攝夜景(拍攝模式)	兒童和寵物 (拍攝模式)

相機帶2、13、14	部件指南42
相機腕帶 → 相機帶	雪景 (拍攝模式)66
相機震動27、54、173	魚眼效果 (拍攝模式)69
紅眼修正104、150	
重設影像尺寸 (使影像檔案較小)145	十二畫
	創意光影效果 (拍攝模式)71
十畫	智能臉部優先 (自動對焦框模式) 95
家用電源178	植物 (拍攝模式)65
校正對比度89、149	測光方法101
格式化 → 記憶卡、格式化	無限遠(對焦模式)94
格式化 (記憶卡)23、165	畫質 → 壓縮度
格線172、187	短片
海報效果 (拍攝模式)68	拍攝時間32、116
海灘 (拍攝模式)65	畫質(拍攝像素/影片格數)116
眨眼自拍(拍攝模式)77	編輯117
眨眼偵測105	檢視 (播放)
笑臉 (拍攝模式)76	短片摘要(拍攝模式)67
索扣14	程式自動曝光
記憶卡17	裁切影像146
可拍攝張數19、61	視頻→短片
拍攝時間	超級鮮艷 (拍攝模式)68
格式化23、165	黑白效果 (拍攝模式)
配件	黑白影像
閃光燈	
開85	十三書
慢速同步103	微型效果 (拍攝模式)70、113
閣54	微距 (對焦模式)94
別光曝光鎖	煙火 (拍攝模式)
高速曝光 (快速曝光)80	電池
向述嚟兀(伏述嚟兀)80	充電
十一書	元电
動態模式173	尤电拍小短
動態模式	看电
勤忠顯不29、176 接動顯示121	
100	電源→電池、交流電轉接器
旋轉144	預設值51
液晶螢幕→螢幕	十四畫
軟件	
安裝35	圖示版面174
將影像傳輸到電腦並檢視34	對焦
軟件指南2	自動對焦框26、95
數碼相機解決方案光碟(DIGITAL	自動對焦點放大 97
CAMERA Solution Disk) 2	自動對焦鎖 99
連續拍攝91	伺服自動對焦100
高速曝光80	觸控式自動對焦 98
影像最佳璀擇	對佳節圍

無限遠94	檢視	
微距 94	幻燈片播放1	124
對焦鎖96	放大顯示1	127
慢動作 (拍攝模式)114	索引顯示 1	120
疑難排解181	捲動顯示	121
端子36、133、134、152、178	單張影像播放	28
輕觸14	電視上的影像 1	133
輕觸式屏幕14	篩選播放	123
	關聯播放	130
十五畫	聲音設定	49
影像	臉部優先自拍(拍攝模式)	78
刪除影像 30、139		
保護137	十九畫	
播放→檢視	懷舊的色調	92
編輯 → 編輯	曝光	
顯示時間172	自動曝光鎖	102
播放→檢視	修正	85
數碼相機解決方案光碟(DIGITAL CAMERA	閃光曝光鎖1	102
Solution Disk)	關聯播放1	
數碼遠攝功能56		
數碼變焦55	二十畫	
標記影像為最愛影像141	觸屏校正1	170
編輯	觸控式自動對焦28、	98
我的顏色148	觸控操作131、1	132
紅眼修正150		
重設影像尺寸 (使影像檔案較小)145	二十一畫	
校正對比度149	驅動模式	91
裁切影像146	323777	
***************************************	二十三畫	
十六書	變焦26、31、	55
燈42、171	顯示的語言	
帝幕	MAC LOS AND TO	
切換顯示44		
資訊顯示187、189		
撰單 →FUNC. 撰單、撰單		
顯示的語言22		
撰單		
基本操作47		
清單196		
選擇最佳影像 (拍攝模式)81		

錯誤提示 184十七畫壓縮度(畫質) 60檔案編號 167



免責聲明

- 未經佳能公司授權前,本手冊的任何部份均不得被複製、傳輸或儲存於可檢索之系統中。
- 佳能公司保留權利可隨時變更本指南的內容而毋須事先聲明。
- 本指南的圖片及螢幕示範可能與器材實際所顯示的稍有不同。
- 除上述事項外, 住能公司對於因操作產品不當而導致的損壞概不負責。

如有任何印刷錯漏或翻譯上的誤差,望廣大用戶諒解。 產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。

© CANON INC. 2011